



# د رڼا کرکی

د کمپیوټر زده کړه

Ketabton.com

لیکوال:

عبدالستار فیضي

## د کتاب پېژندنه :



ليکوال : عبدالستار فيضي

د ليکولو نيټه : ۱۳۹۰ هجري شمسي - ۲۰۱۱ ز

کمپوز : خپله ليکوال

د پښتۍ طرحه : مختار احمد احسان

انلاين چاري : د لراوېر کتابتون

[www.Larawbar.com](http://www.Larawbar.com)



پیل

دایوه کوچني ډالی د ریښتین صاحب په دې څلوریزه سره پیل کوم .

که مي دا خدمت پښتو لره پکار شی

پښتانه به لږ د خوبه را بیدار شی

نو هله به مي محنت ونیسی ځای څه


څه ناڅه به مي زړگی هم په قرار شی

کمپیوټر یوه داسی آله ده چې حسابونه دقیق، چټک او په ښه ترتیب سره سرته رسوی او ورکړل سوی معلومات معالجه کوی او نتیجه یی دانسان ومخ ته ږدي کمپیوټر په تیردریش کلن تاریخ کي ډیر پرمخ تگ کړی دی په ډیرو ځایو کي لکه الوتکو ، کښتۍ ، فابریکو ، ښوونځي ، پوهنتون ، بنک ، دفتر بلکی اوس هر څه کمپیوټری سوی دی او په هر ځای کي د کمپیوټر څخه کار اخستل کیږی .

لکه څنگه چي تاسو وینی چي هر څه کمپیوټری سوی دی نو د کمپیوټر دده کول هم اړین دی ولی چي نن سبا که دچا چي کمپیوټر نه وی دده داسی دی لکه پخوا چي به څوک نالوستی ؤ .

کمپیوټر یو پراخ علم او فن دی زه به کونښن وکړم چي و تاسو ته هغه ابتدایی شیان ولیکم چي دهغه دده کړه دهر چا دپاره ضروری ده .

کمپیوټر عبارت دی دیوه صندوق ، منیتور ، کیبورډ ، موډک . او گویا څخه لکه څنگه چي یی تاسو په لاندی عکس کي وینی .

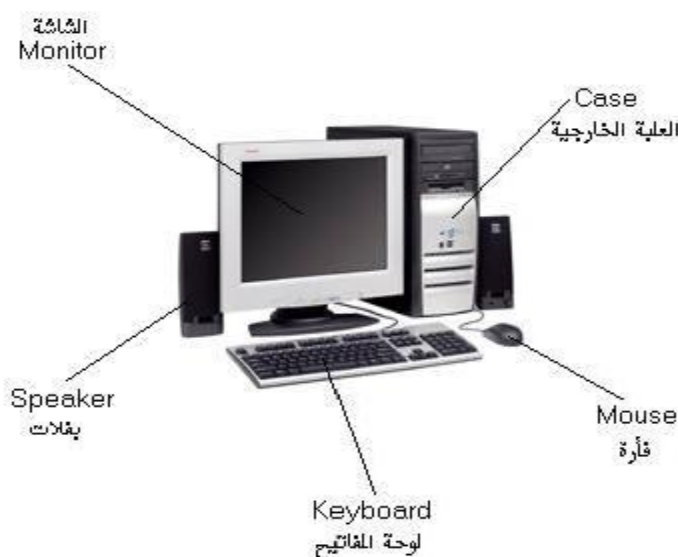

کمپیوټر د لاندې شیانو څخه جوړسوی دی

## 1. صندوق Case:

د کمپیوټر ټول پرزې په لاندې صندوق کې لگول کیږي.



په پورتنۍ صندوق کې د کمپیوټر پورزی لگيږي

## 2. (محول) Power Supply :

په صندوق کې یوه برقی پورزه (محول) **Power Supply** لگيږي دا محول د بهر څخه 220v ولټ

برق اخلي او و 12v+5. ولټ ته یې اړوی .



(محول Power Supply)

د کمپیوټر داخلي پورزی ډیری حساسه دی ژر خرابیږي کله چي و کمپیوټر ته پورزی لگوي لمړی باید چي دارت **Antistatic wrist pad** تارولگوي په لاندی عکس کي دارت تار لیدل کیږي



(د ارت د تار عکس)

کله چي تاسو نوی موزر بورډ ، کارت ... رانیسئ تاسو به وگورئ چي د **Anti static** په پلاستیک کي بند وی لکه تاسو چي موزر بورډ په لاندی عکس کي چي تاسو وینئ چي موزر بورډ د **Anti static** په پلاستیک کي بند دی.

### 3- مادر بورډ Motherboard:

په مادر بورډ کې ټوله هغه پورزی لگیدلی دي چې یوه پورزه و بلی ته معلومات نقلوی.



(دمادر بورډ Motherboard لوحه په پلاستیک کې)

1. مادر بورډ دلوحې څخه پلاستیک لیری کړئ.




2. لمړی به په مادر بورډ کې د Processor د لگولو دپاره د Socket کلپس خلاص کړئ.

3. Microprocessor د کمپیوټر الکترونی دماغ:


تاسو و عکس ته وگورئ د ساکت په یو کونج کې سوری نسته او د معالج




**Processor** په يوه کونج کې هم ستنې نسته لکه څنگه چې په لاندې عکس کې ليدل کېږي ، دواړه کونجان به سره برابر کړئ ، معالج به کرار په خپل ځای کې په احتياط سره ولگوي ډير زور پر و نه کړئ چې ستنې يې کړې نه سي .

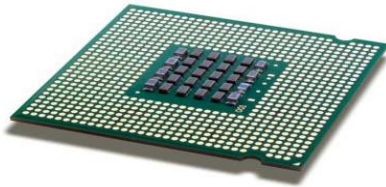

د Processor لاندې برخه

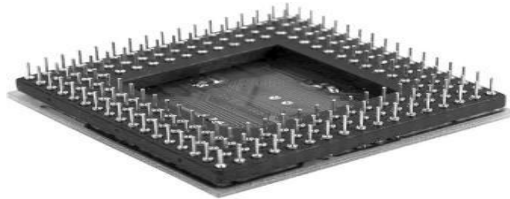

د Processor پورتنې برخه

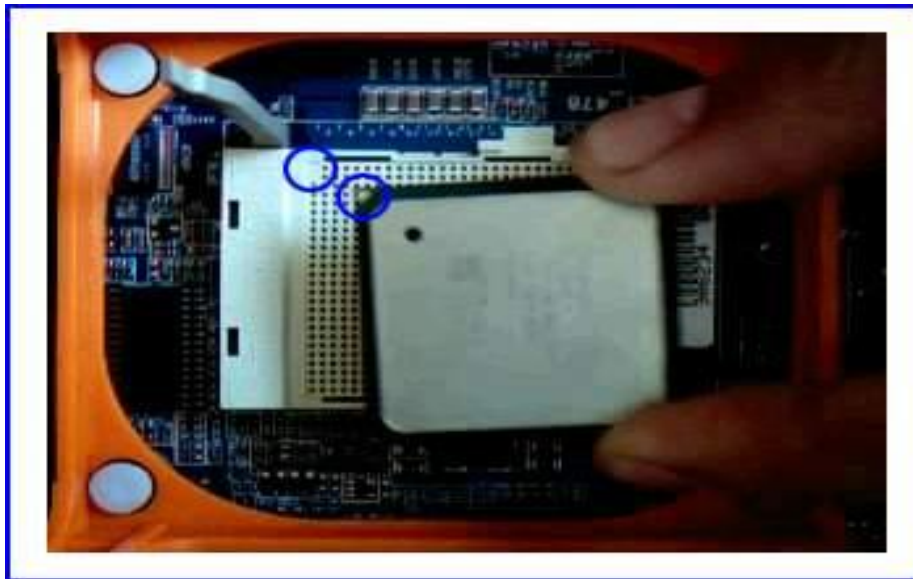

(د معالج Processor عکس)

4. د ساکت کلیپس بند کړئ .


5. د معالج Processor د پاسه باد پکه Fan ولگوي . که د معالج Processor د پاسه باد پکه ونه لگيږي معالج خرابيږي باد پکه د معالج ديخولو دپاره لگول کېږي .





### دمعالج ديځولو بادپکه

تاسو په لاندې عکس کې د باد پکې لاندې وینې چې د **Heat Sink** ماده لگول سوي ده که دا ماده ستاسو سره نه وي بايد په بازار کې يې رانیسئ. د **Heat Sink** ماده د معالج څخه تودوخه جذبوي بايد پر معالج **Processor** بر سره ولگول سي .

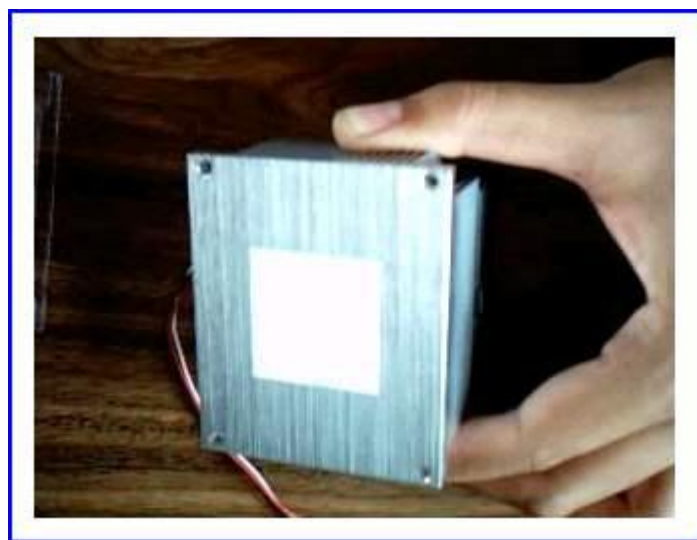

(په پورتنۍ عکس کې د **Heat Sink** ماده ليدل کيږي)

6. د باد پکې تر لگولو وروسته به د باد پکې کلپسونه ولگوئ.  
باد پکې څو ډوله دي د دې امله د باد پکې د لگولو کړنلارې بيل وي .

7. د بادپکې د برق تار به په مادر بورډ کې ولگول وړاندې عکس ته وگورئ.



(په پورتنی عکس کې د تار لگولو ځای معلومېږي)

### رام (ځاګړه) RAM(Random Access Memeory) Memory:

رامونه معلومات د لږ وخت د پاره ساتی د کار په چټکتیا کې درام ظرفیت لوی رول لوبوی که درام ظرفیت غټ وی کمپیوتر چټک کار کوی کله چې کمپیوتر بند سی درام حافظه خالی کیږی.



درامونو د لگولو کړنلاره یو د بل څخه زیات فرق نه لری SDR SDRAM و DDR SDRAM و RD RAM

تاسو په مادر بورډ کې لاندی بڼه Dual Channel DDR وینی هم دغه درام د لگولو ځای دی.





(د کمپیوټر په صندوق کې د هارډ ډیسک د لگولو ځای)

### **F.D.D (Floppy Disk Drive)** د پلوفی ډیسک:


د پلوفی ډیسک ډیریور پر پلوفی باندی د کار ساتولو وړتیا لری.

پلوفی د ډیر لږ کار د ساتولو وړتیا لری پلوفی د کار ساتولو ظرفیت **1.44MB** دی

اوس یی خلگ ډیر لږ استعمالوی.



**(Floppy Disk Drive)**

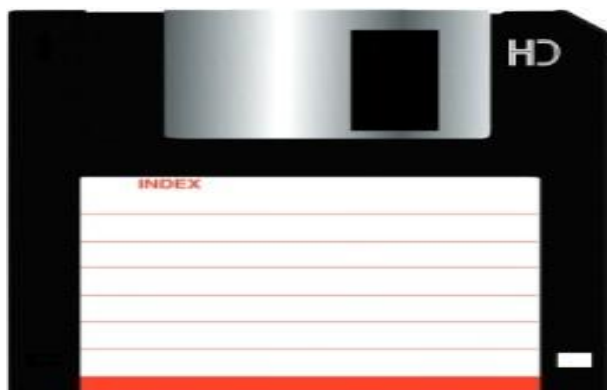

(Floppy)

### CD-ROM (Read Only Memory)

سې ډی روم دسی ډی دلیزری فیتو دلو ستلو او او پر سی ډی باندید کار ساتلو وړتیا لری .  
هارډیسک ، پلوفی ډریور او سی ډی ډریور په برقي تارو **Data Cable** د مادر بورډ سره وصل کیږی

### د مینوټور کارت **VGA Card**


دا کارت د مینوټور د چلولو کار ورکوي چي د **AGP t** په **Slot** کي لگول کیږی .



(د مینوټور کارت)

### **Sound Card** د اواز کارت:

د اواز کارت د کمپیوټر څخه د اواز درایستلو کار ورکوی .

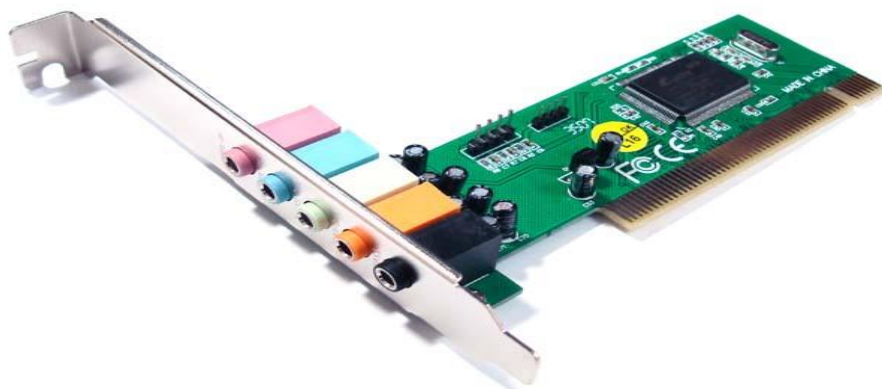

کارت شبکه:

که داخلی شبکه کاروئ نو بیا د شبکې کارت و کمپیوټر ته ولگوئ.



(کارت شبکه)

مودیم Modem :

دانټرنټ د استعمالولو د پاره باید په کمپیوټر کې مودیم Modem .




موډيم دوه ډوله دي يو يې په کمپيوټر کې لگېږي او بل يې خارجي وېرلس موډيم دی



(خارجي موډيم)

د کمپيوټر نورې پورزې **Ports**:

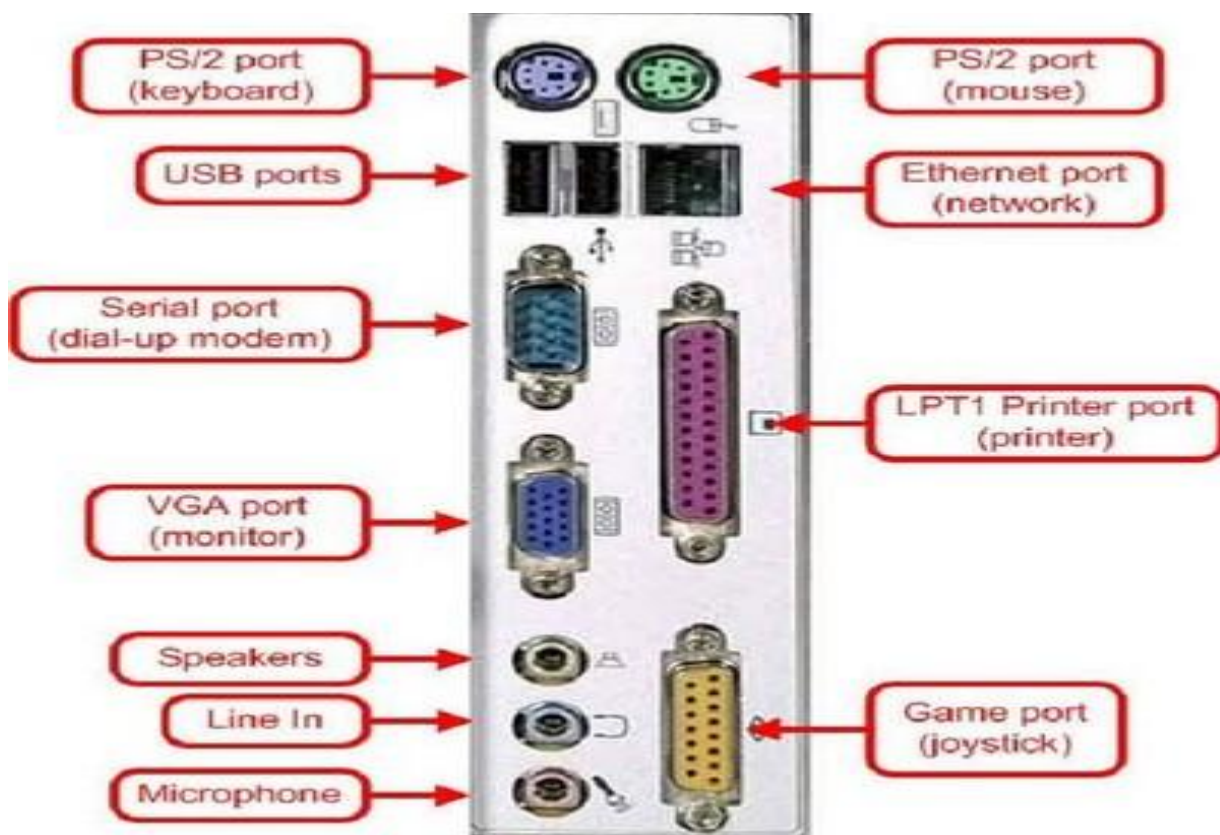



(په پورته عکس کې د تارونو د لگولو ځایونه)




کیبورډ Keyboard

مونیتور Monitor



سفیکر Speakers

موږک Mouse

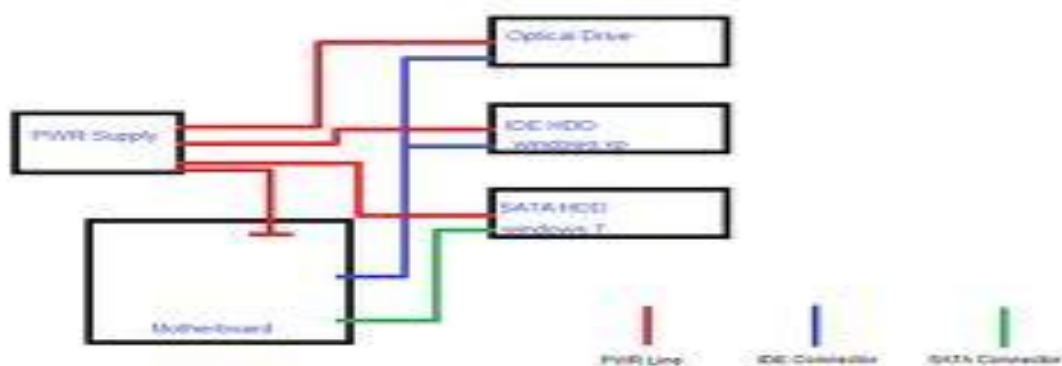

کله چې و کمپیوټر ته ټوله اړینې پورزی ولگول سی پورزی په کمپیوټر کی کار نه کوي ترڅو چې تاسو د کمپیوټر د پرزو د پیژندگلوی سی ډی وروانچوي او اړینه پورزه و کمپیوټر ورو نه پیژندل سی.

دهری پورزی سره دهغې پورزی د پیژندلو سی ډی وی په هغې کی د پورزی د چلولو پروگرام وی کله چې نوموړی پروگرام و کمپیوټر ته داخل سی هغه پورزه په کمپیوټر کی کار کوی.

## د کمپیوټر د چالانولو کړنلاره

- 1- وگوره ټول تارونه و کمپیوټر ته سم لگول سوی دی.
- 2- د کمپیوټر د چالانولو سویچ (Power) کښیکاره چي کمپیوټر چالان سی.
- 3- د مینو ټور د چالانولو سویچ هم کښیکاره چي مینو ټور روښانه سی.
- 4- انتظار وکړه چي د کمپیوټر د چالانولو نظام پای ته ورسېږي او پر سکرین باندی سکرین (Desktop) ښکاره سی لاندی عکس ته وگورئ.



دلته په Desktop باندی ستاسو ډیر څه تر سترگو کیږی

**My Computer\***

**My Network Places\***

**Recycle Bin\***

## Internet Explorer\*

## My Documents\*

او د نورو پروگرامونو اختصار لیدل کیږي وروسته به خپله ورسره بلد سی.

تاسو لاندی یوه پټه Task Bar وینئ چي په هغې کي لاندی شیان نویشته دی:



**1 - Start** شروع (پیل) ددې ځای څخه تاسو وپروگرامونو ته داخلیدای سی.

**2 - Time** وخت

**3 - EN** انگلیسی یا PA پښتو دلیکولو ژبه ده .

راځئ چي کیبورډ او په کیبورډ کي دځینو تنیو کار او وظیفه وپیژنو.



Key board

**ESC** تنه حالی کار دروی (که یو پروگرام چالان وی) نوموړی تنه کنسکاري هغه پروگرام دریږي.

**Tab** دټاب تنه په جدول کی دیوې خانې څخه اشاره وبلې خانې ته بیایی .

**Caps Lock** دانگلیسی کوچني توري و غټ ته او غټ توري و کوچنيو تورو ته اړوي.

**Shift** لوړ (په کیبورډ کي لاندی او لوړ توری دی که Shift ونیسی لوړ توری لیکل کیږي.

**Enter** دیوه کار دتنفیذ امر دی او دلیکو په وخت کي و بلې لیکي ته اشاره کښته کوي.

**DELETE** دحذف یا پاکولو کار کوي.

**Num Lock** د حساب د ماشی د استعمال په وخت کارول کیږي.

**Alt+ Shift** که وای تڼی په یو وار کښیکښل سی **EN** انگلیسی و **PA** پښتو ته اړوی.

مورېک Mouse:



دمورېک دښی تڼی وظیفه: دمساعدا یا ملگری وظیفه اجرا کوی.


دمورېک دچیپی تڼی وظیفه:

- دښکاره کولو وظیفه اجرا کوی.
- دټاکولو وظیفه اجرا کوی.
- ډبل کلیک دتنفیذ او خلاصولو وظیفه اجرا کوی.
- که دمورېک چپ تڼی ټینګه ونیول سی او وېلی خوا ته اشاره کش سی لیکه یا جمله ټاکل کیږی.


دکمپیوټر بندول

کمپیوټر باید په لاندی بڼه بند سی.

1. پر start باند کلیک وکړه

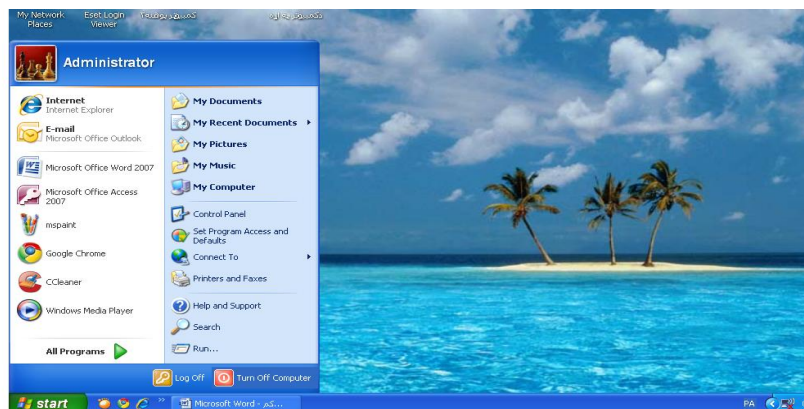

2- پر Turn off Computer کلیک وکړه و تاسو ته به یوه کړکۍ خلاصه سی

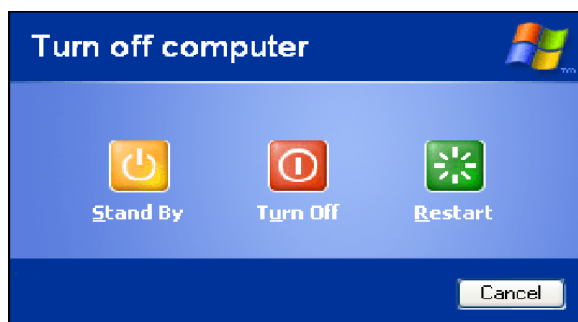

4 - Turn off وټاکه.

د کیبورډ د تڼیو مختصر امرونه په لاندې ډول دي

د ټول خط پاکي **A** او **ctil**

پاکلي خط لمبسه کوي **c** او **ctil**

لمبسه سوي سريښ **paste** وي **Ctrl + V**

پاکي غچي کول **Ctrl + X**

شاته تگ (هغه څه چي دي وليکل بيرته پاکول) **Ctrl + Z**

چاپول **Ctrl + P**

د دوتنه **file** خلاصول **Ctrl + O**

د کرکي بندول **Ctrl + W**

د انټرنټ پاڼه په **pavorites** کي ساتل **Ctrl + D**

د جملې لټول **Ctrl + F**

د **pavorites** ترتبول **Ctrl + B**

د خپل کار ساته **Ctrl + S**

اشاره وچپ خواته بيول **Ctrl + Shift**



اشاره وښی خواته بیول **Ctrl + Shift**

خلاصه کړکی ترل **Alt + F4**

دیوی کړکی څخه وېلی ته تگ **Alt + Esc**

که چیری ډیری کړکیانی خلاصی وی غواړی چدهغو څخه ویوی ته ولاړ سپي **Alt + Tab**

انگلیسی ژبه وپښتو ته اړول **Alt + Shift**

د دوتنه نوم چټک بدلول ملف **F2**

دیوی دوتنی لټول **F3**

دهغه ځای ټاکل چي ته یی غواړی **F4**

د ټاکلی ځای تحدیث **F5**

په ارامه سره پاڼه کتل **Space**

شات په پاڼه کتل **Backspace**

ټوله لیکلی ټاکل **Shift + E (End)**

دیوښی چی ته یی نه غواړی ژر پاکول (حذف) **Del (Delete)**

د کمپیوټر څخه د یو شی بیخي پاکول **Shift+Del**

لوړې صفحې ته تگ **PageUp**

کښته صفحې ته تگ **PageDown**

د یوه ټاکی ځای لمبسه کول **Ctrl+In(inset)**

د لمبسه سوی سرینس **paste** ول **Shift+In(inset)**

په نوم سره ساتل **F12**

د وتنه **File** ساتل **Shift + F12**

تر چاپ مخکې د کار معاینه کول **Ctrl + F2**


غبرگ قوسونه { } لیکل **Ctrl + F9**

# گټور معلومات

سوال: غواړم د میکروسافټ افس ټیبله بدله کړم؟


ځواب: و start بیا و all programs <-- microsoft office <-- microsoft office <--

2007 microsoft office اعداد الغه

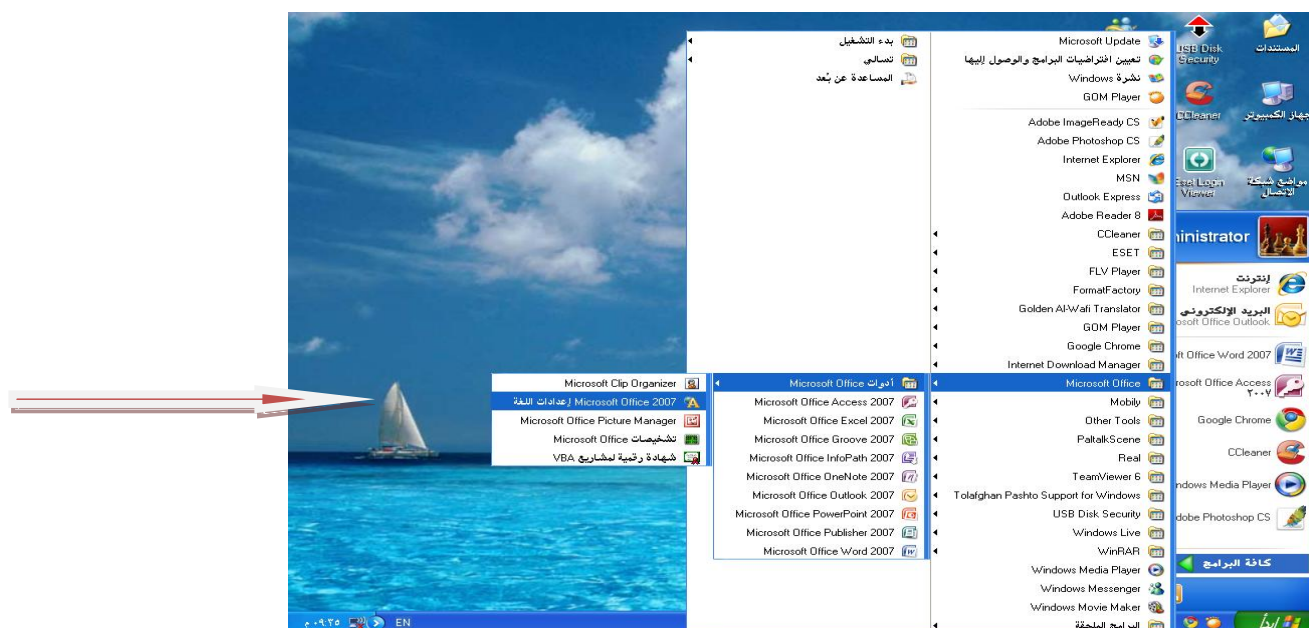

و تاسو ته یوه کړکۍ خلاصه سی کومه ټیبله چې تاسو غواړي هغه وټاکئ .


کمپیوټر ریستارت کړئ.

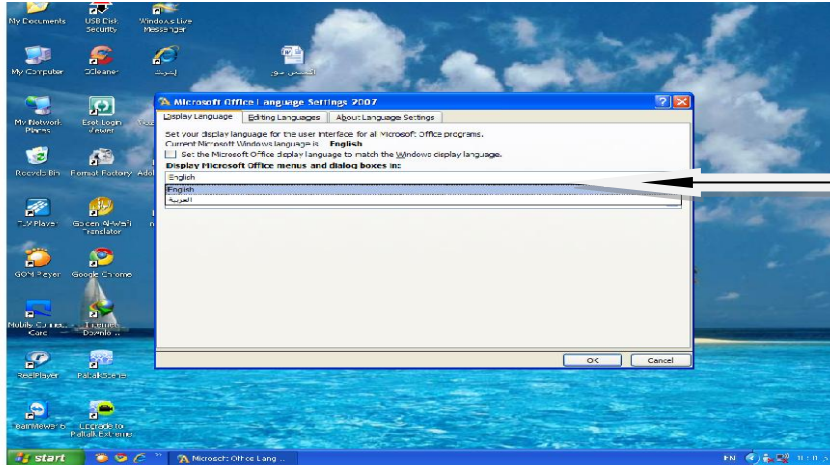


کمپیوٹر ریستارٹ کریں۔

سوال: غواہم پہ کمپیوٹر کی دویندوز ژبہ دانگلیسی خخہ و عربی ته بدله کرم؟


خواب: و start بیا و all programs - < control panel ته ولا په و تاسو ته به لاندی کړی۔ خلاصه سی eregional Language options و تپاکه

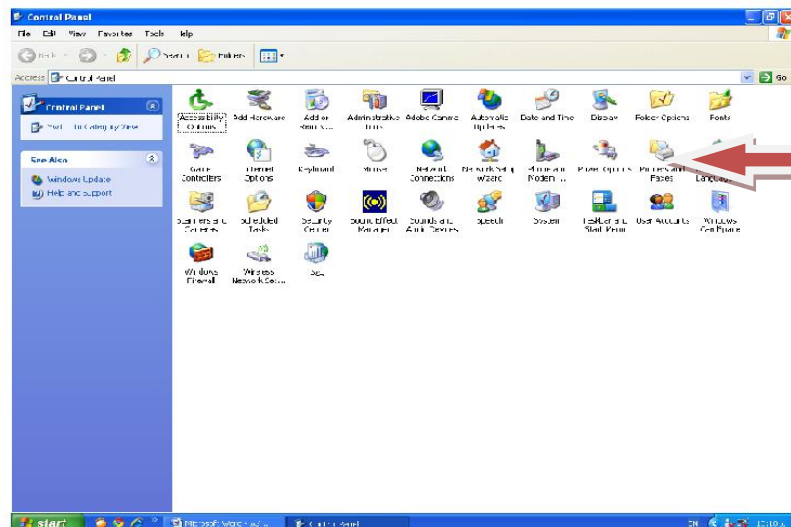

وتاسوته به يوه بله کړکۍ خلاصه سي Languages وټاکه

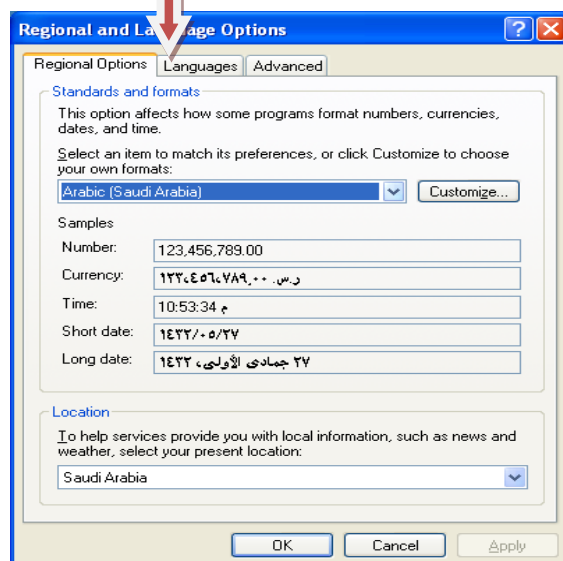

ولاندې عکس ته وگورئ ستاسو د خوښۍ سره سم ژبه وټاکئ

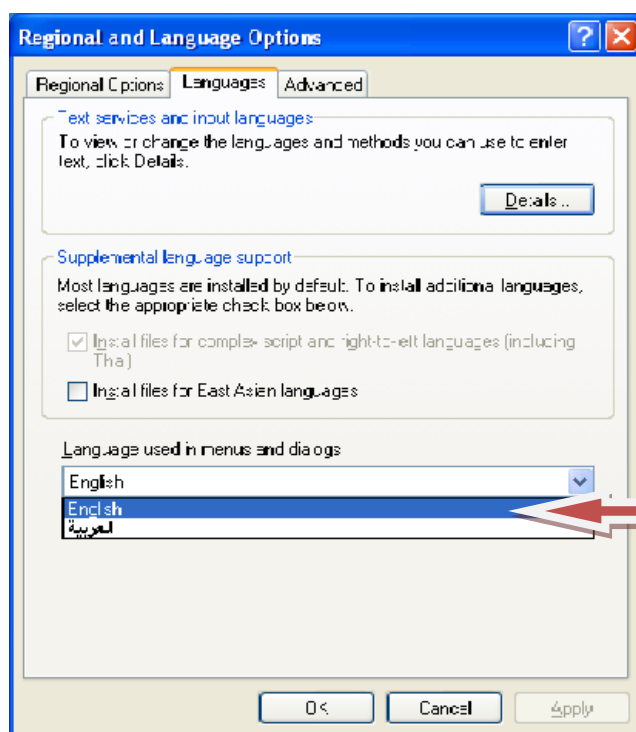

Apply او وروسته پر OK کلیک کړئ کمپیوټر ریستارت کړئ .


سوال: چاپ مشین مې و کمپیوټر سره وصل کړې کار نه کوی نه پوهیږم چي ولی ؟

ځواب: ستاسو کمپیوټر چاپ ماشین نه پیژنی د چاپ ماشین و کمپیوټر ته په لاندې بڼه وروپیژنه


1- د چاپ ماشین د کمپیوټر سره وصل کړه.

2- د چاپ ماشین سی ډی په سی ډی روم کې کښیږده.

1 - و start بیا و all programs - < control panel < printers and faxes وټاکه

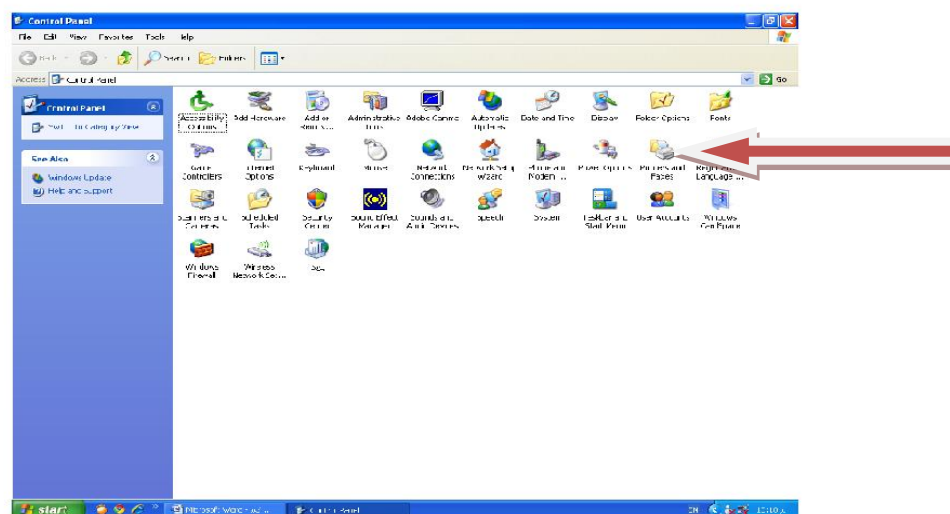

و تاسو ته یوه کړکۍ خلاصه سی add a printer وټاکه

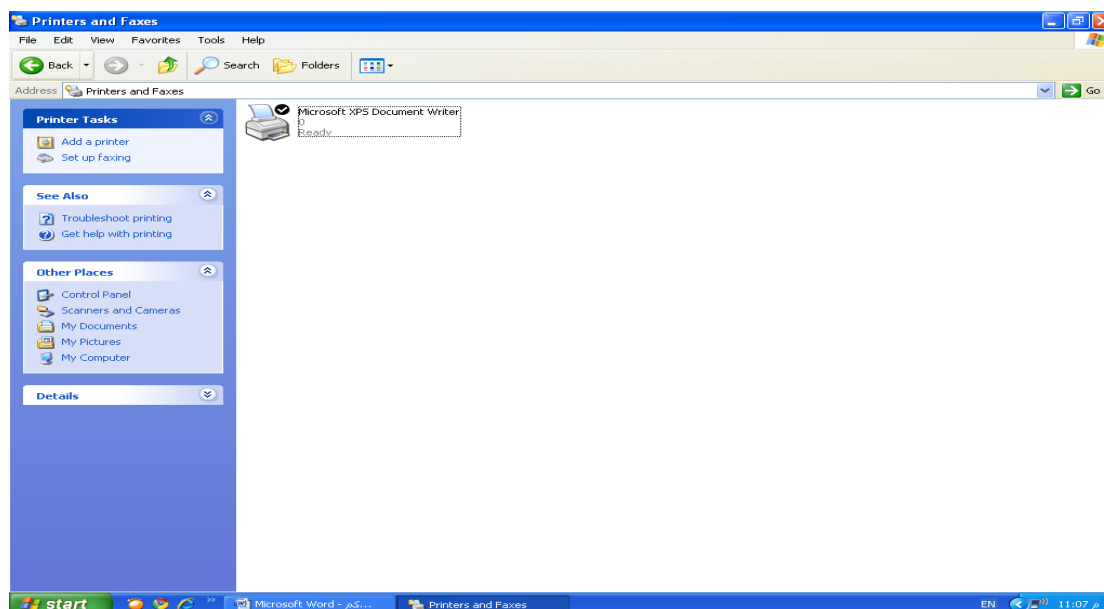

پر Next باندی کلیک کړه .



کمپیوټر د چاپ ماشین په پروگرام پسې گرځی ترڅو چي اړین پروگرام واخلي یوه بله بڼه یې وروسته و تاسو ته راځی هغه هم مه هیروئ.

سوال: کله چي دورې دو تنه خلاصوم ژر نه خلاصیږي.




ځواب: کمپیوټر باید په میاشت کې یو وار اصلاح سی .


کمپیوټر په هارډیسک دوټنې په مختلفو ځایو کې ساتی، یو دبله څخه لیری وی یا تاسو کوم شي ساتلی وی وروسته یې پاک کړی د دوټنو ترمنځ زیاته فاصله پاته سی. ددې دپاره چې دوټنې یوه دبل وڅنگ ته نژدې وی او کمپیوټر هم چټک سی باید په څو ورځو یا میاشت کې یو وار دا کار وکړئ.

و start---->all programs--->accessories--->system tools----->Disk Defragmenter

"تحلیل analyze" وټاکي لږ څه انتظار وباسئ تاسو به گورئ چې دوټنې خوری وری پرته دی او په منځ کې ډیر واټن (سپن ځای) دی.

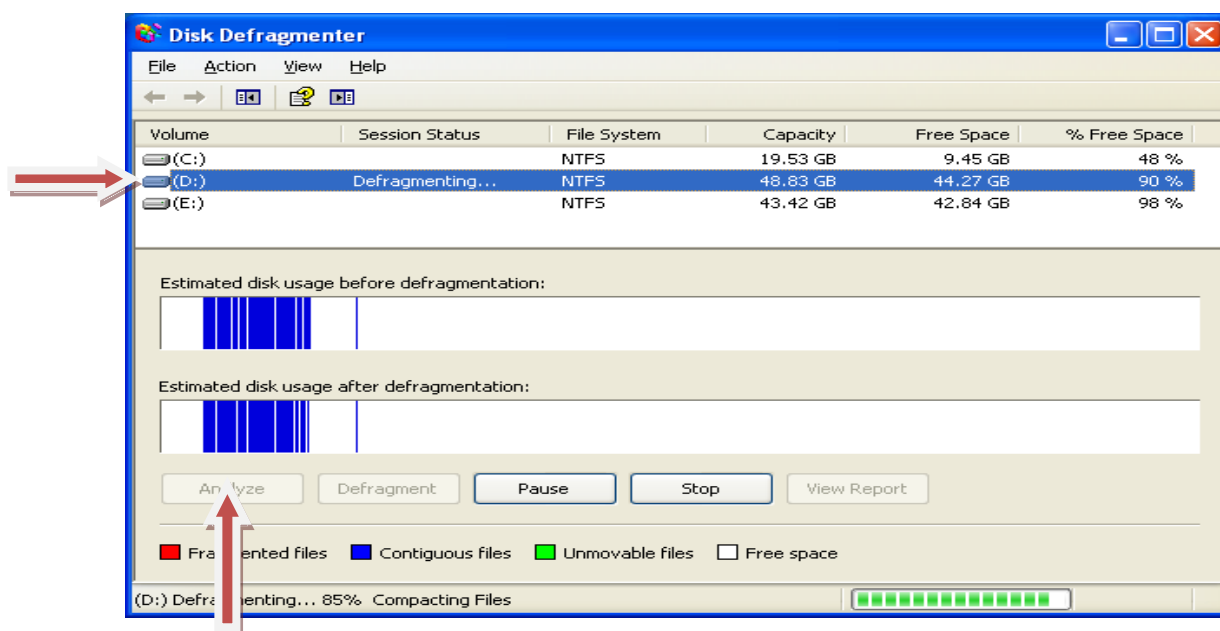

ولاړ سئ یوه کړکۍ به درته خلاصه سی کوم دیسک چې تاسو غواړئ تحلیل یې کړئ C , D , E هغه به وټاکئ او پر Defragmenter کلیک وکړئ.

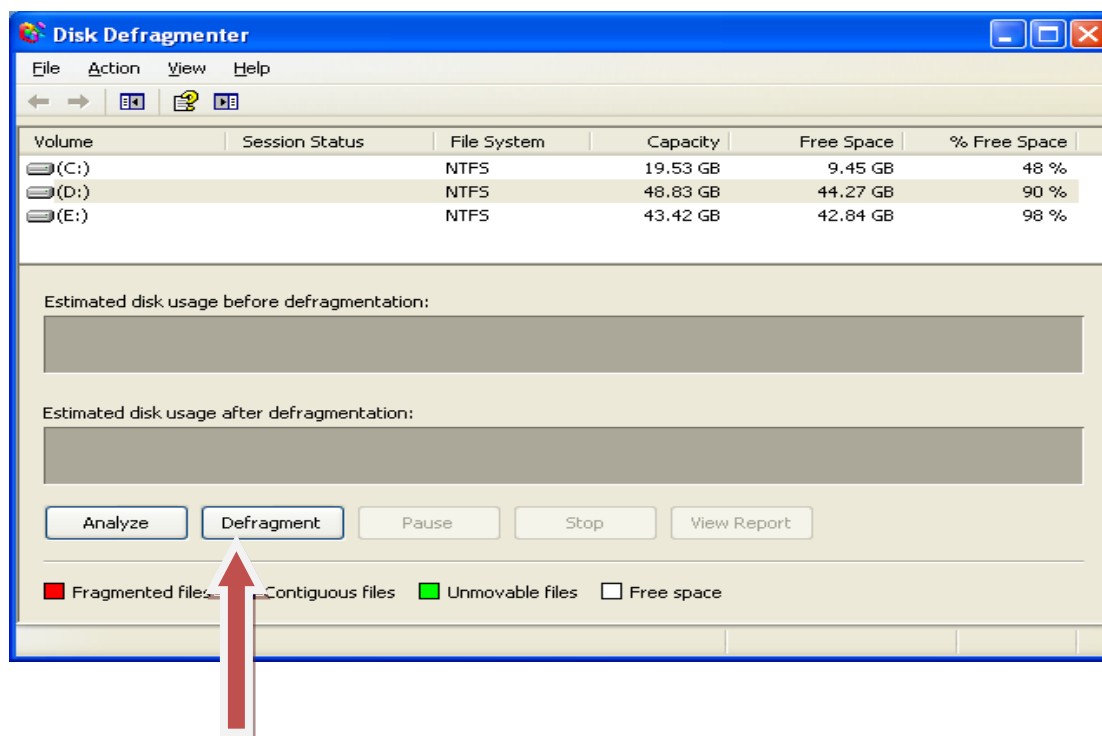

"Defragment" وټاکي کمپیوټر پریږدي چي ټول دوټنۍ یوه وېلی نژدی کښیږدي.


سوال: زه کولای سم چي و کمپیوټر ته نوې پورزې لکه موډیم ، داواز کارت. کیمره .... ولگوم د خارډویر ستونزه یې څنگه حل کړم ؟

ځواب: و کمپیوټر ته چي نوی پورزه ولگول شی موډیم ، داواز کارت ..... دهغی پرزې سره ډیرزې د خارډویر خپله CD وی


سی ډی په سی ډی روم کی کښیږدی کمپیوټر ریستارت کړی



په MY compute دموډک ښي تنۍ کښیکاری خصوصیات properties



وټاکي یوه کړکی به درته خلاصه شی Hardwars او بیا Device Manaer وټاکه

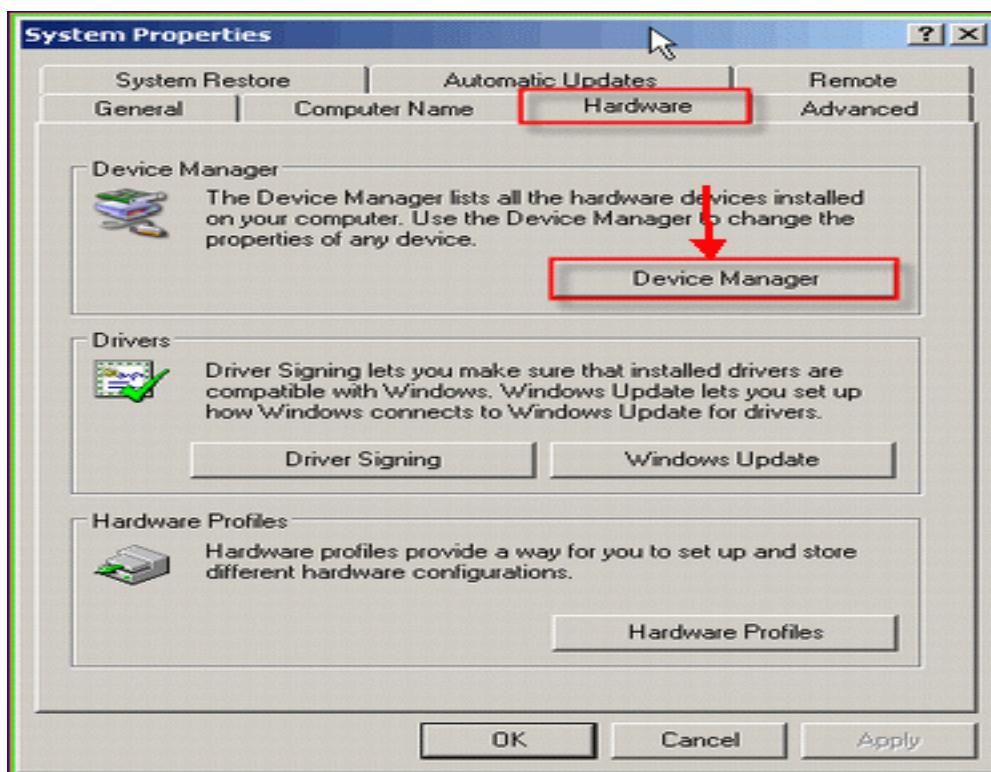



تاسو ته به يوه کړکۍ خلاصه شى دنوموړې پرزې



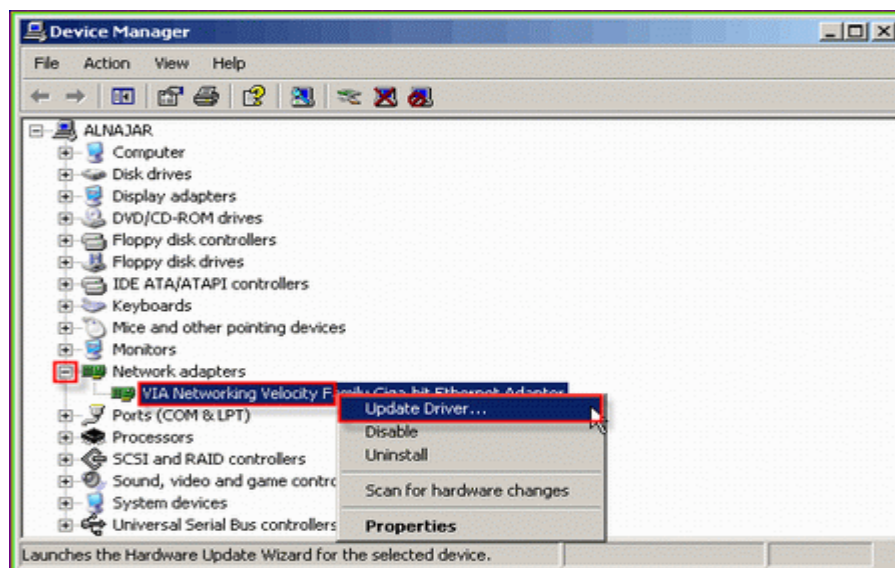


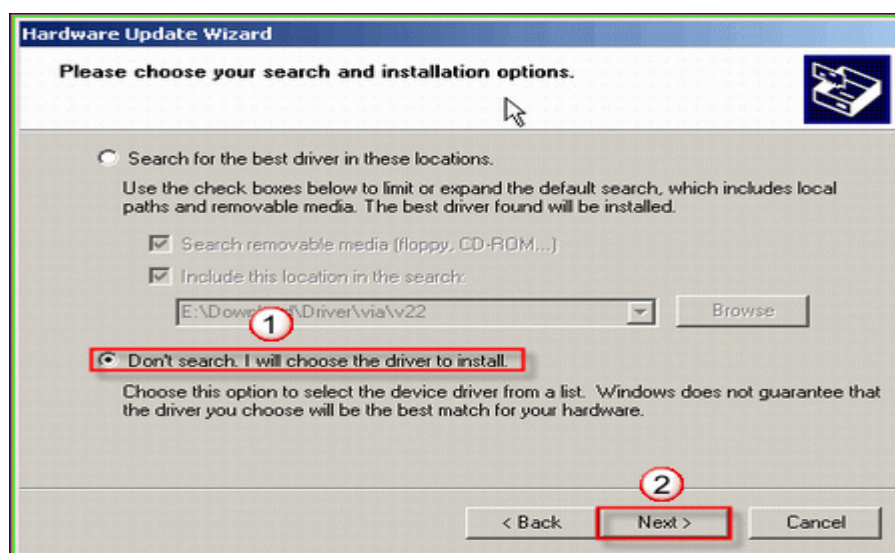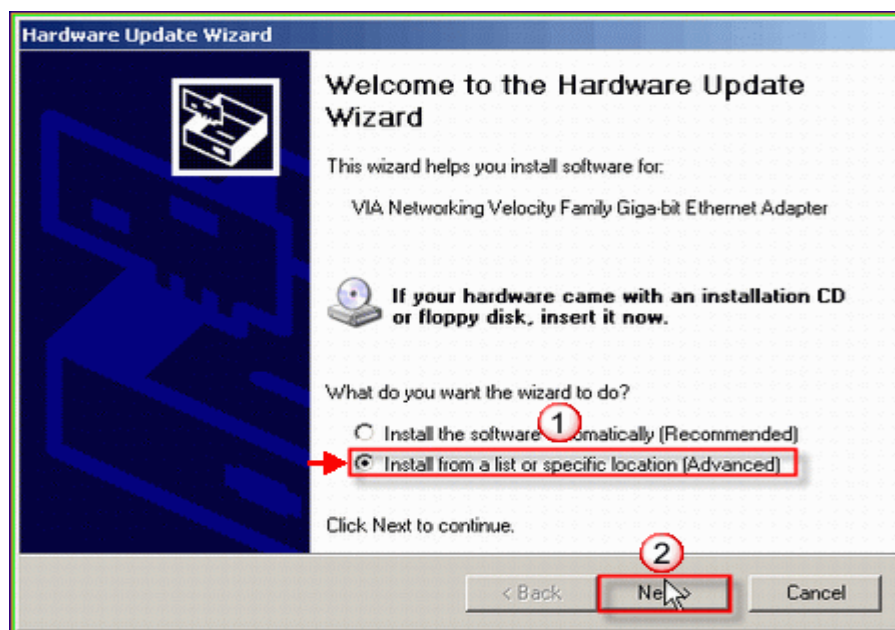

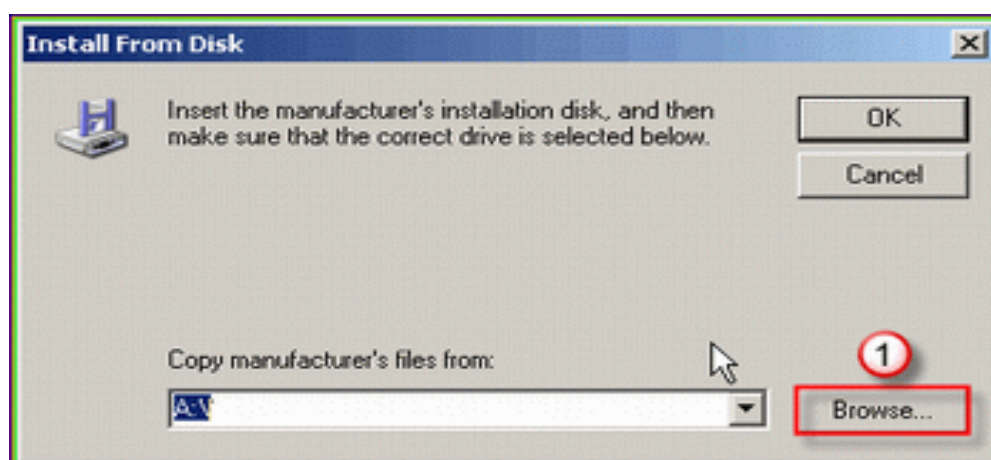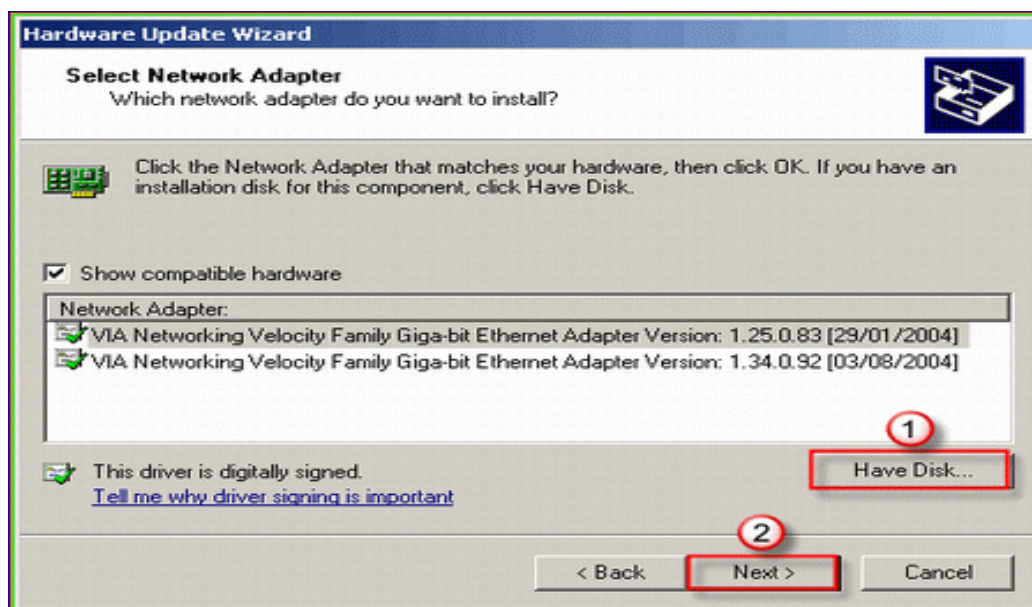



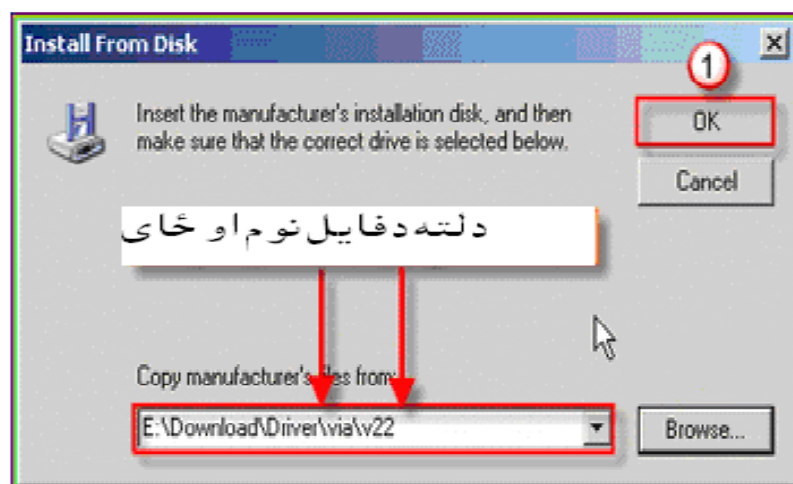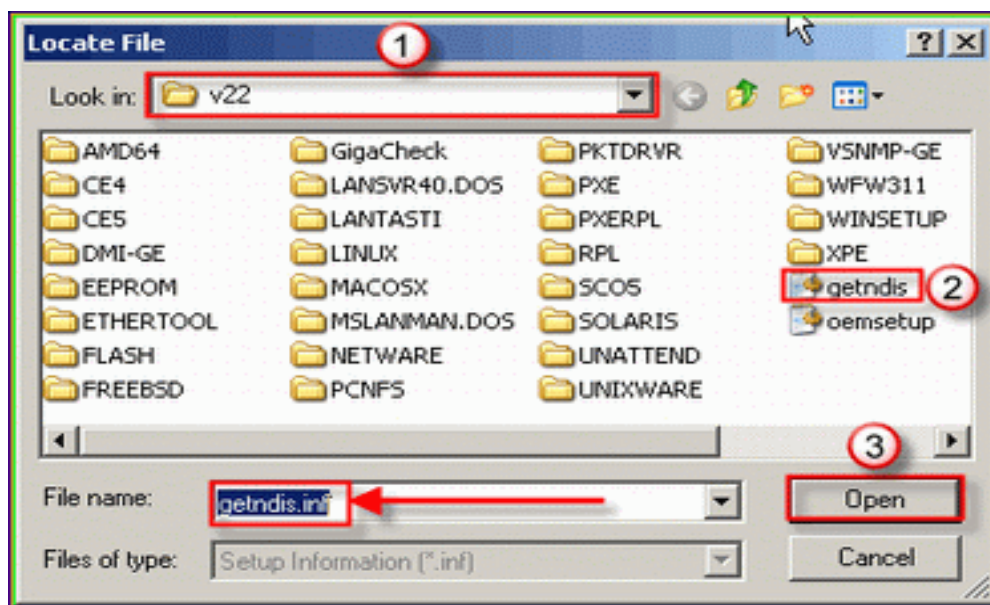

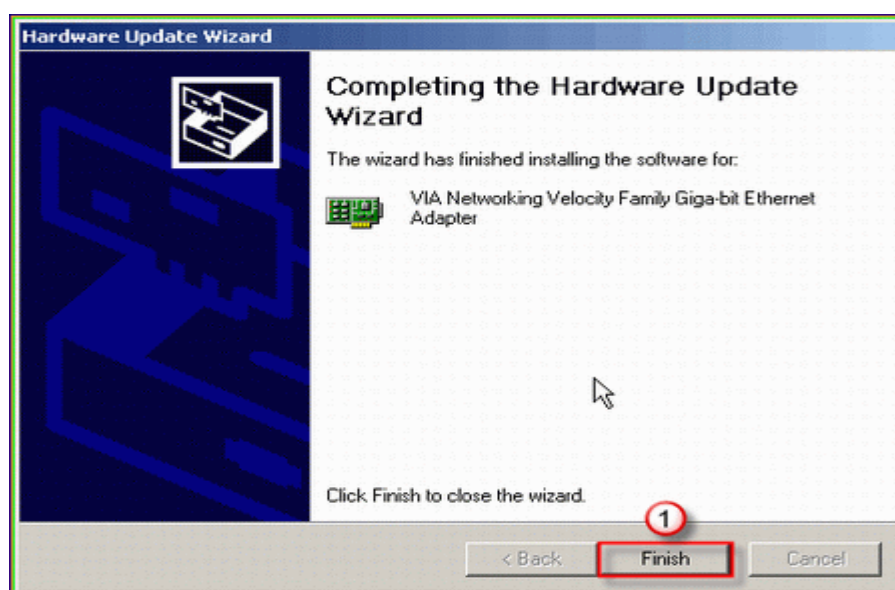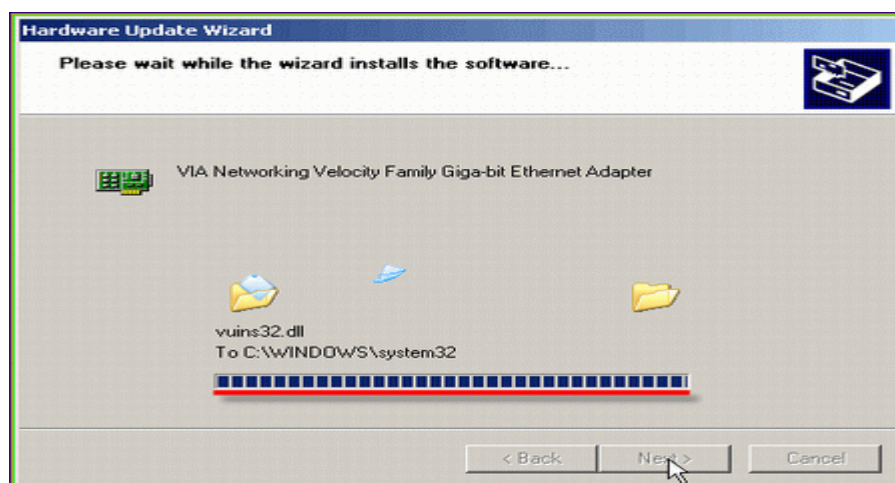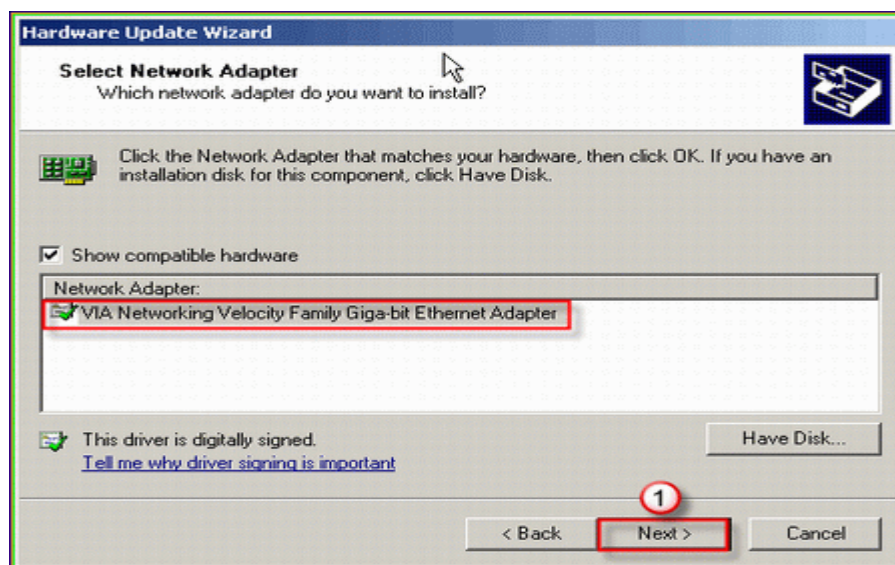




اوس نو ستاسو کمپیوټر هغه پورزه وپېژندله.

سوال: د زیرید (میلادی) نیټه وهجری قمری نیټې ته څنگه واړوم؟


ځواب: Control panel ته ولاړ شه Regional and language options



وتاته به یوه کړکۍ خلاصه شي

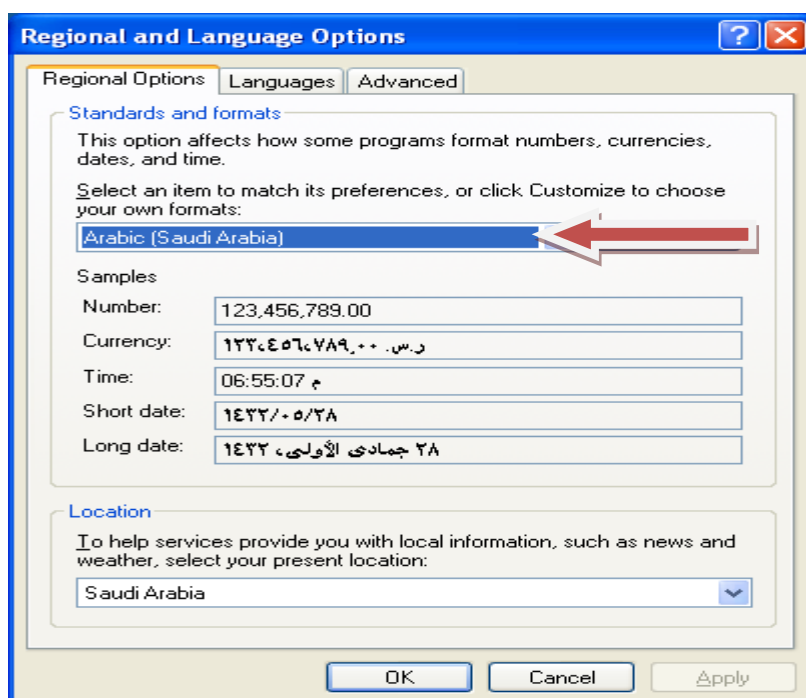


Customize وټاکئ و تاسو ته یوه بله کړکۍ خلاصه سي.

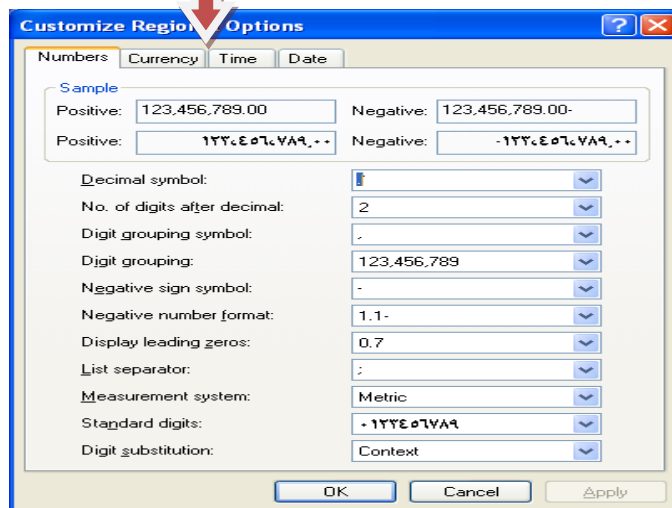


پر Date

باندی دموډک چپ تنی کنیکارې و تاسو ته به کلیزی ښکاره سی

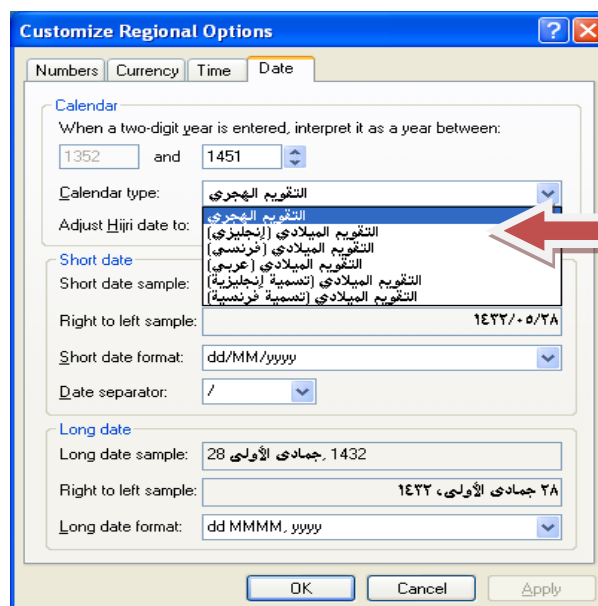

ستاسو دخوښی کلیزه وټاکئ وروسته پر




Apply او بیا پر OK دموډک چپ تنی کنیکارې.

سوال: په کمپیوټر کې ساعت وخت او نیټه څنګه سمه کړم؟

ځواب: کوم ځای کې چې وخت معلومېږي پر هغه باندې د موږېک بڼې تڼۍ کښيکارې




د نیټې او وخت سمول وټاکئ و تاسو ته به یوه کرکۍ خلاصه شي کال، میاشت ورځ او وخت به سم کړي

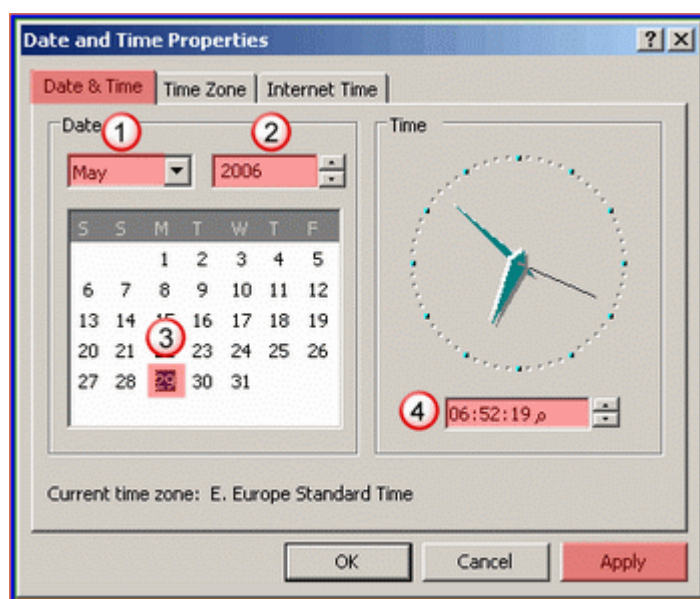


Apply او Ok به وټاکي

په لاندې کرکۍ کې Time zone وټاکه .

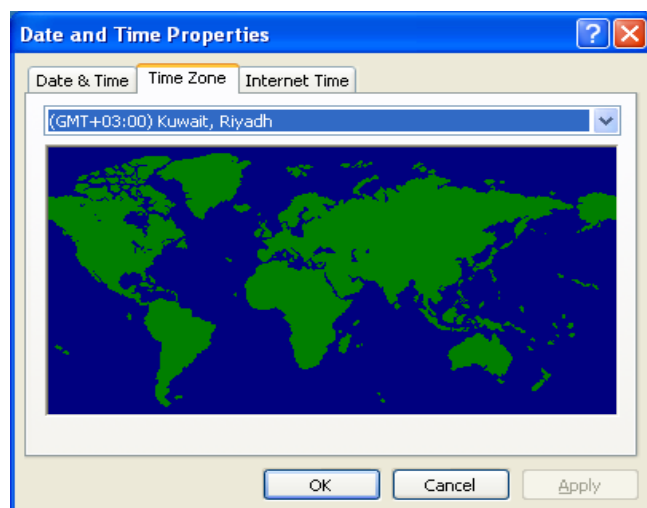

او خپل ښار Apply او Ok به وټاکي د انټرنېټ وخت په لاندې کړکې کې افديت کيږي.

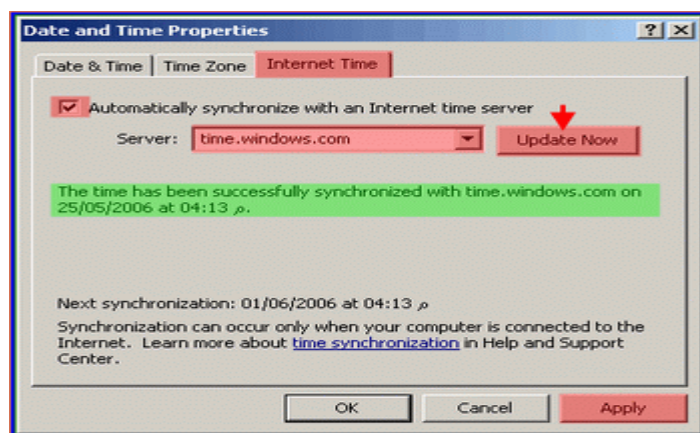


Apply او Ok باندې به د موږک چپ تنی کښيکارې.

سوال : د میکروسافټ په پروگرامونو (ورډ او اکسيل) کې عدد (شماره) انگلیسي ده غواړم وپښتو ته یې واړوم .


ځواب: و Control panel ته ولاړ شه Regional and language options



وټاکئ و تاسو ته به یوه کړکۍ خلاصه سی.

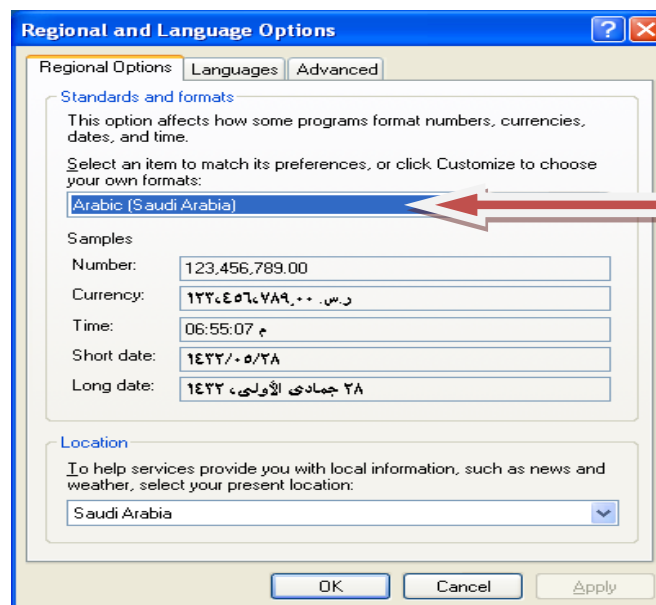

**Customize** وټاکئ و تاسو ته به یوه بله کړکۍ خلاصه سی د

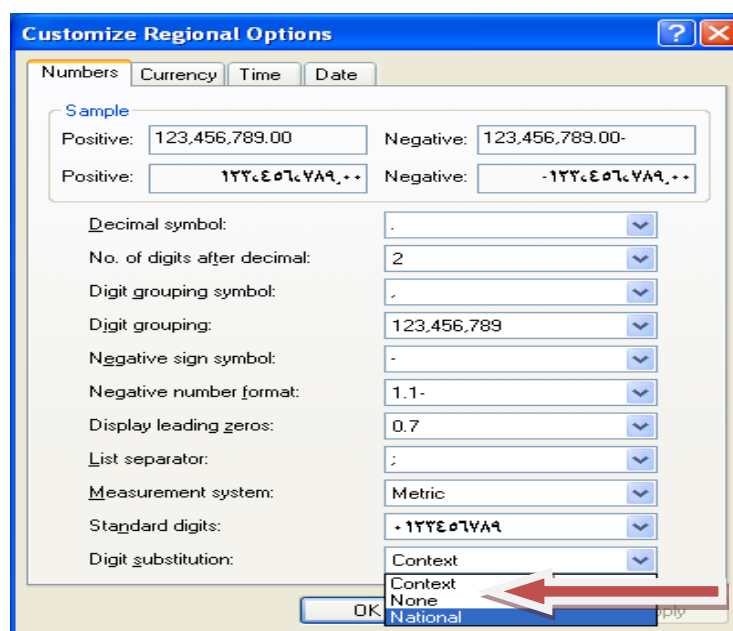


د **Digisubstitution** په څانګه کې به ستاسو د خوښې سره سم وټاکئ **Apply** او **Ok** باندې به د موږک چاپ تنۍ کښیکارې. کمپیوټر ریستارت کړئ عدد به بدل سی.

سوال: د خپل کمپیوټر په اړه معلومات څنگه مالوم کړم؟


ځواب:

1 - Start

2 - Run وټاکه و تاسو ته به یوه کړکۍ خلاصه سی dxdiag ولیکئ.

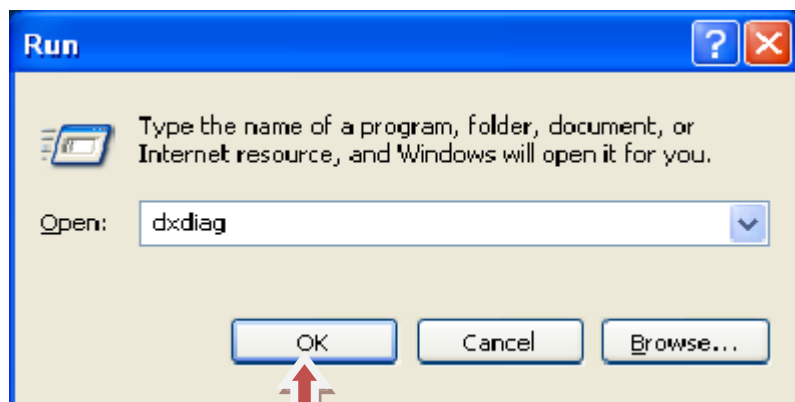

او OK کلیک کړئ و تاسو ته به یوه کړکۍ خلاصه سی په هغی کې به ستاسو د کمپیوټر معلومات لیکلی وی .

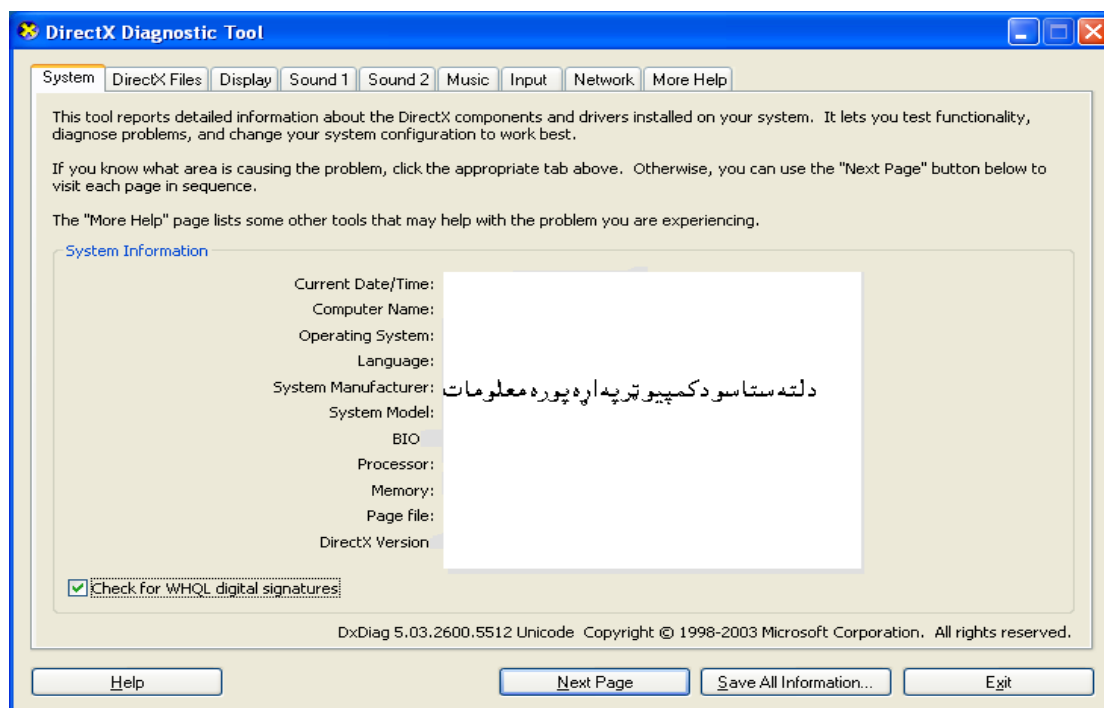

سوال: په یو کمپیوټر کې وینډوز ددې وړتیا لری چې خونفړه یی استعمال کړی او هریو یی وځان حساب ولری.

ځواب: هو یوه یکمپیوټر کی خونفړه هریو ځان ته په لاندی بڼه حساب جوړولای سی .

په وینډوز اکس فی کی دوه ډوله حسابونه دی دهر حساب وړتیا دبل څخه توپیر لری.

حساب (Administrator):

**Administrator** دا حساب د وینډوز دټولو برخو داستعمالولو وړتیا لری کولای سی چې پروگرامونه انستال او پاک کړي او کولای سی چې د کمپیوټر داستعمالونکو و حسابونو ته داخل سی او د کمپیوټر وټولو برخو دوتنو او دوسیو ته داخل سی.

حساب (Limited):

دا ډول حساب لرونکی د **Administrator** په بڼه نه دی بلکی د کمپیوټر وهغو ځایو ته ننوتلای سی چې خاص دده دپاره مخصص دی په کمپیوټر دنورو و حساب ته نسبی داخلیدای او دپروگرام د انستال او پاکولو صلاحیت هم نه لری.

حساب (Guest) د میلمه حساب:

دا حساب لرونکی کمپیوټر استعمالی سی لکن دپورتنی دوو حساب لرونکو و کار ته نه سی داخلیدلای.

د حسابونو داستعمال د کړکی تشریح:

1. و (Start) ولاړسی بیا و **Control Panel** او **User Accounts** وټاکي و تاسو ته به یوه کړکی خلاصه سی.


په دې کړکی کې تاسو درې شیان وینئ

**change an account\***

**Creete anew account \***




## change the way user log anor off \*

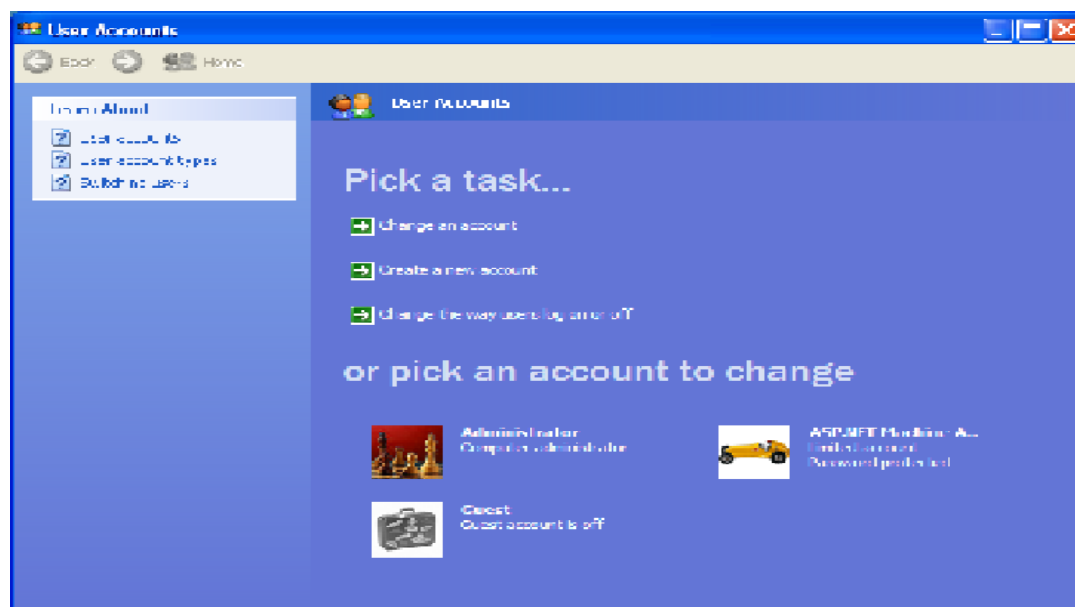


دنوی حساب دپاره لاندی کړنلاره تعقیب کړی.

لمړی **Creete anew account** وټاکه و تاسو ته یوه کړکی خلاصه سی به خانه کي نوم ولیکه او پر **next** باندی کلیک کړه

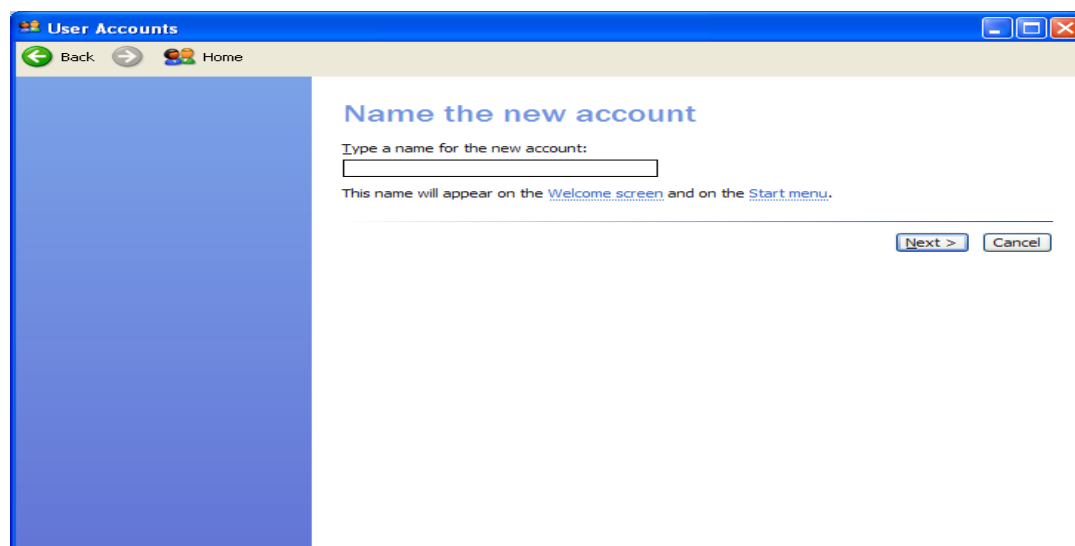

وړوسته د حساب بڼه وټاکه

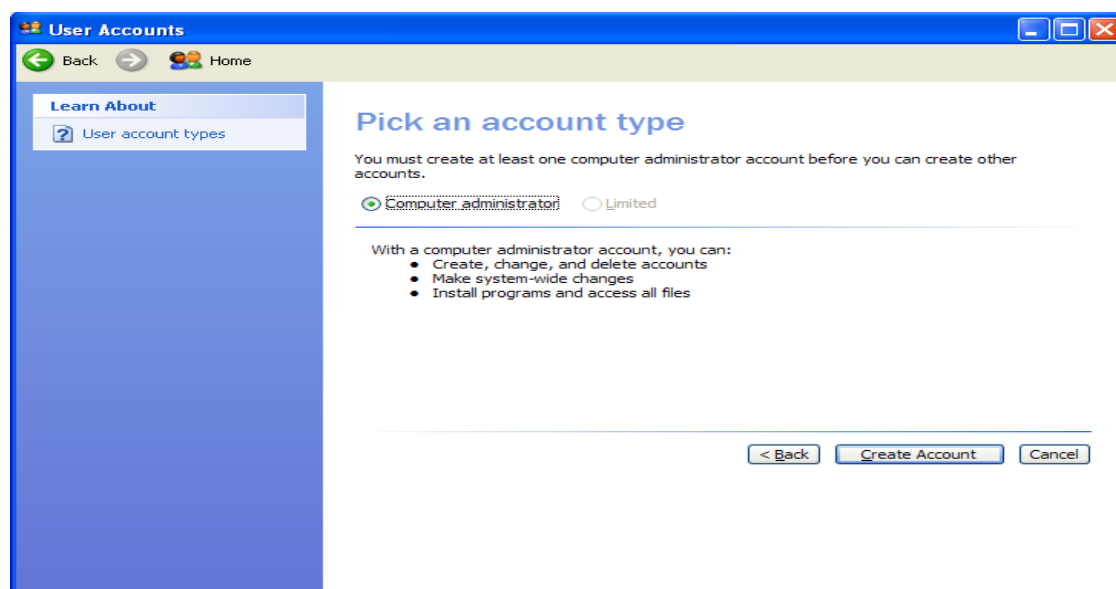

د موږک بڼې ته پر **create account** باندې کلیک کړه.

د پاسورډ بدلول:

که حساب لری د حساب بدلولو دپاره **change an account** باندې کلیک وکړی و تاسو ته یوه کړکۍ خلاصه سی دلته تاسو کولای سی خپل حساب کې ستاسو خوښی (نوم، پاسورډ، ...) بدل کړی



که پاسورډ بدلون تاسو پر **chang my password** د موږک په شي تنی لیک وکړی

و تاسو ته به لاندی کړکی خلاصه سی

په اوله خانه کي ستاسو زور پاسورډ او په دوهمه خانه کي نوی پاسورډ په دریمه خانه کي هم نوی پاسورډ دوهم وار ولیکئ دلته ستاسو یوه جمله ولیکئ داسی جمله چي ستاسو نه هیریرې پر **change password** باندی کلیک وکړئ

اوس ستاسو پاسورډ بدل سو تاسو کولای سی نوی پاسورډ استعمال کړئ.


د حساب پاکول:

مخکی تردې چي حساب پاک کړئ دخپل کار یوه نسخه پر سی ډی یا په **usp** باندی نسخ کړئ.

د حساب پاکول یوازی او یوازی **Administrator** کولای سی چي حساب پاک کړی.

و **My Computer** ته ولاړ سه د (C) وټاکه او (\*\*\*\*\*s and Settings) وروسته د اداری پیلونه (**Desktop**) (**Favorites**) (**My \*\*\*\*\*s**) نسخ کړه په **usp** کي د خان سره وساتئ.

وروسته تاسو لاندې کړکې خلاصه کړئ **change an account** باندې کلیک وکړئ

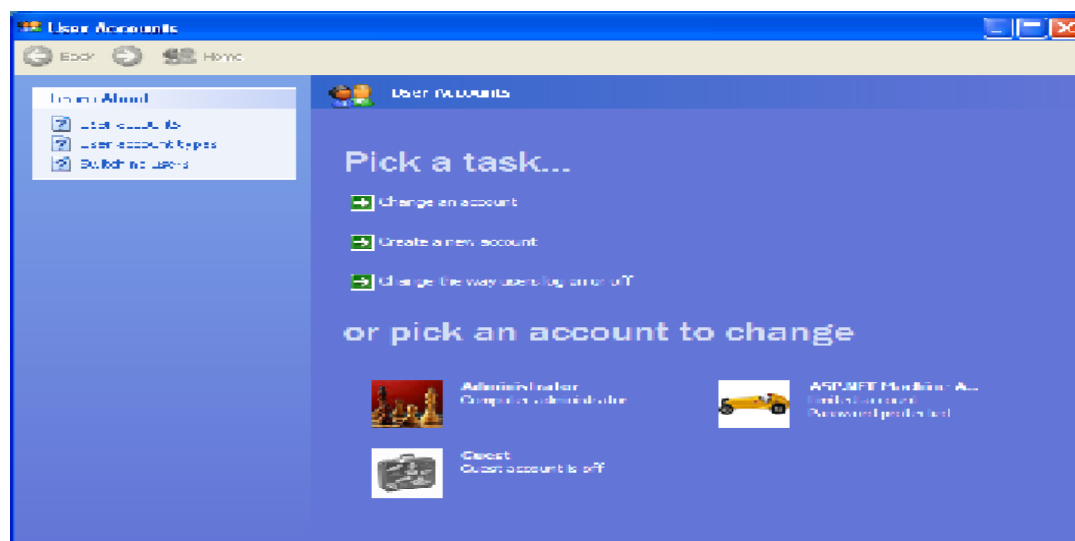

په پورته کړکې کې به نوم وی چې تاسو غواړئ هغه پاک کړئ پر هغه کلیک کړه


وتاسو ته به یوه کړکې خلاصه سی **delete the account** باندې کلیک وکړه

وتاسو ته یوه بله کړکې به خلاصه سی پر **delete the account** دموږک بنی تنی کلیک کړی حساب به پاک سی.

سوال: زه چې په کمپیوټر کې د C دیسک فورمات کړم بل وار ویندوز ورواچوم کمپیوټر راته لیکې چې نوموړی نسخه اصلی نه ده؟

ځواب: مخکې تردې چې کمپیوټر فورمات کړی زما یو څو خبرې په غور کې ونیسې هغه دا چې:

و **My Computers** ته ولاړ شه

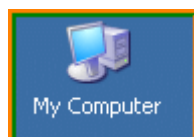

د سیستم 32 دوسیې ته ځان ورسوه




هله به **wpa.dbi** او **wpa.bak** فایلونه پیدا کړی تر پیدا کولو وروسته به په بل ډیسک (D, E, یا F) کې خوندي کړی .


کله چې کمپیوټر فورمات شو او نوی وینډوز دې انستال کړی د **Sav Mod** دلاری کمپیوټر چالان کړه هغه فایلونه چې تا ساتلی وه دهغو نوم بدل کړه **wpa.dbi.n1** او **wpa.bak.n1** ته واړه اوس یې بیرته په هم هغه دوسیة (سستم 32) کې کښیږده



اوس نو ستا ستونزه هل شوه .

سوال: کمپیوټر مې راته لیکي چې ستا د وینډوز اصلی نه دی

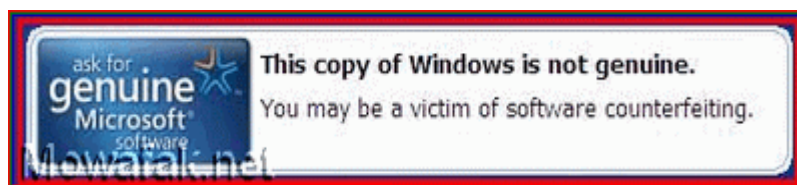

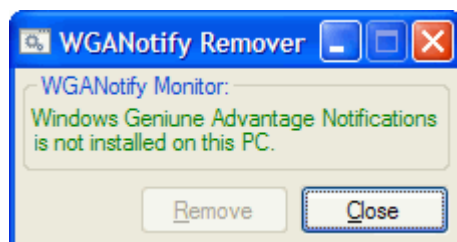


ستا دويندوز لمبسهه اصلی نه ده ده Electronic License Key Offer

ځواب: کوم تحذير چي کمپيوټر درکوی نوت ه دا لاندی ادا دانټرنټ څخه و کمپيوټر ته را کښته کړه  
Remover


Download

سوال: زه غواړم چي د Windows Xp اوتومات افديټ Automatic Update بند کړم

ځواب: پر My Computer دموږک ښی تنی کښيکاره

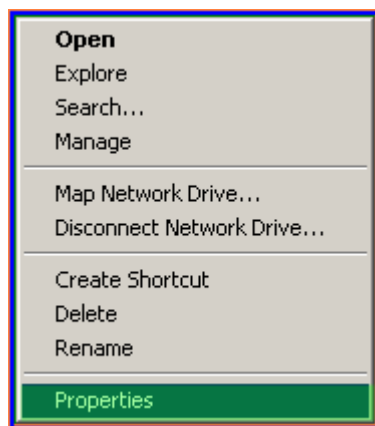

**Properties** و ټاکه یوه کړکۍ خلاصه شی

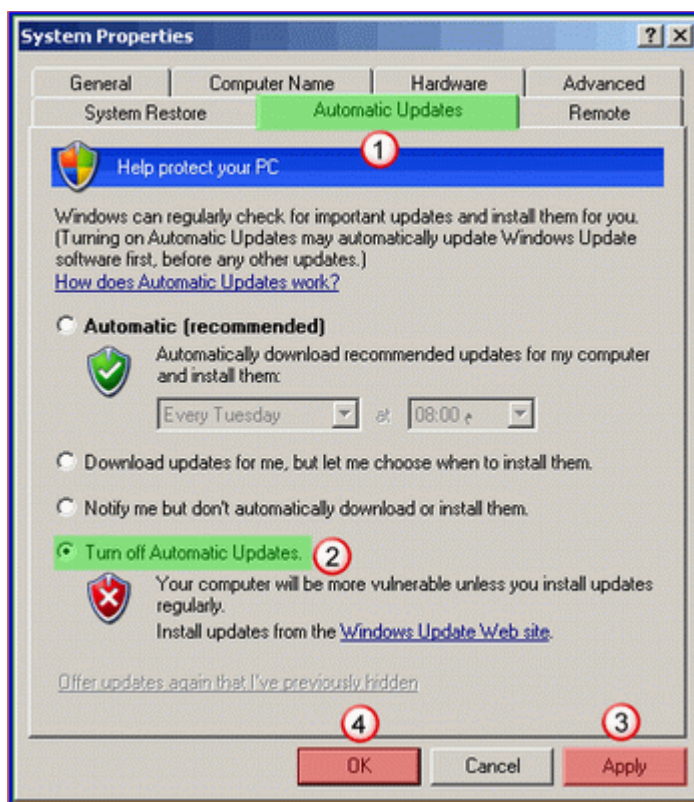

**Automatic Update** څخه به

**Turn off automatic update** واپړوئ **Apply < OK** تنه به کښیکارې.

سوال: کمپیوټر چې مې چالان شی **safe mode** وی ؟

ځواب: وروره وویندوز ته **safe mode** له لاری داخل شه کوم پروگرام چې تاسو و کمپیوټر نوی اچولی هغه حذف کړه ډسک سکین کړه **scandisk** او کمپیوټر ریستارت کړه.

**restart** کله چې کمپیوټر په چالانیدو پیل وکړی **F8** تنه ژر ژر و هه خیال کوه چې د کیبورډ تنه ماته نه کړی کله چې یوه پاڼه درته خلاصه شی .  
**safe mode**



.....

.....


.....

NORMAL وټاکه او انټر Enter تنی کښیکارېه.


ستاسو کمپیوټر به نور مال چالان شی

سوال: د کمپیوټر څخه ساینټ ویر څنگه دیځه څخه پاک کړم او یا هغه ساینټ ویر چې د کمپیوټر څخه نه پاکیږي څنگه پاک کړم؟


ځواب: و Start ته ولاړشه run وټاکه

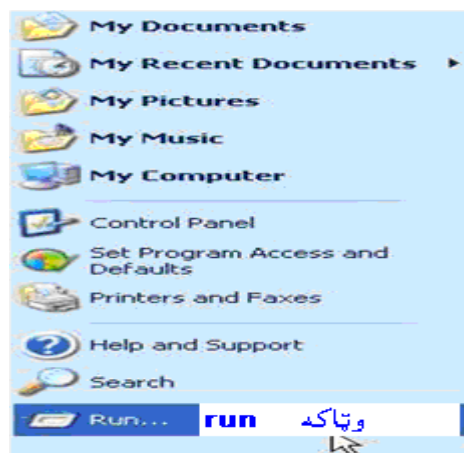

درن په کړکۍ کې regedit ولیکه ok

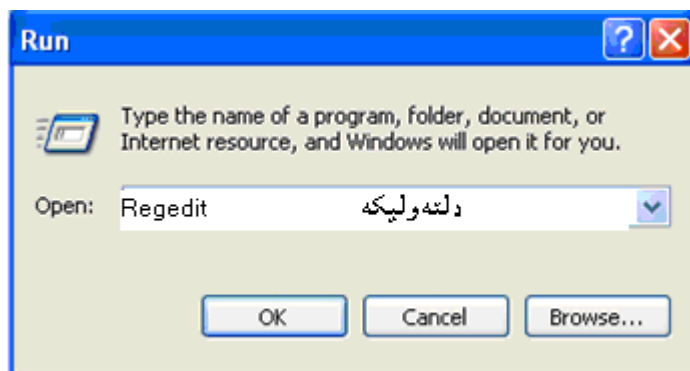


و تاسو ته به دریجستری کړکۍ به درته خلاصه شی

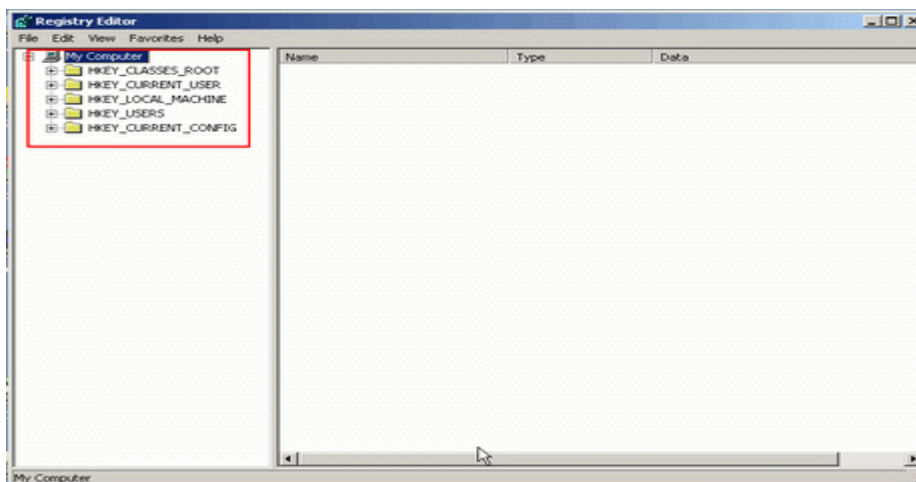


د Find < Edit په واسطه د سافت ویر پاته شونی پاک کړئ


Edit وټاکه او Find واخله

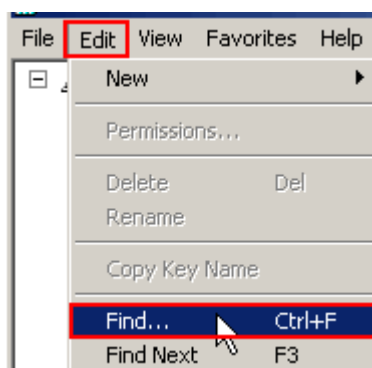


و تاسو ته به یوه کړکۍ خلاصه شی کوم سافت ویر چې تاسو یې پاکول غواړئ دهغه سافت ویر نوم ولیکه

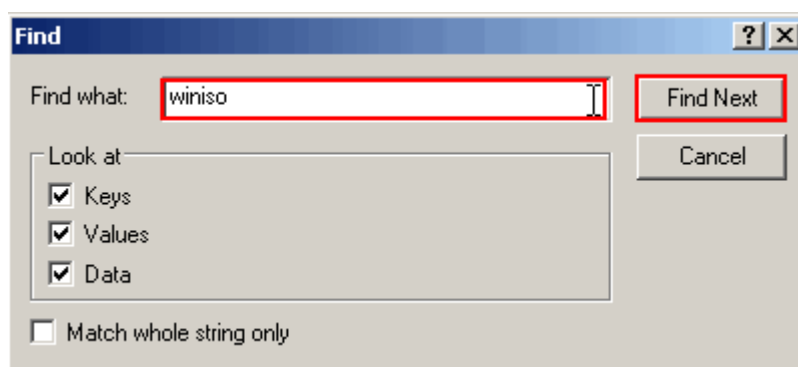


لکه په پورتنۍ انځور کې **find Next** واخله و تاسو ته د سافت ویر نوم په لاندې کرکۍ کې به وښی  
خواته شکاره پر هغه

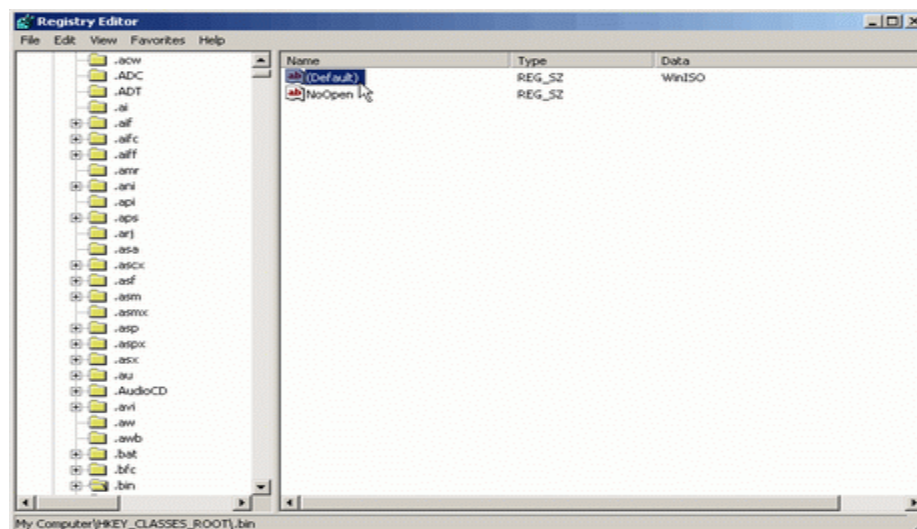


هغه به **delete** کړئ

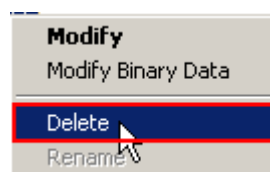


د **F3** تنۍ کښیکارې تر څو چې د نومړي سافت ویر پاته شونی ټول حذف شی

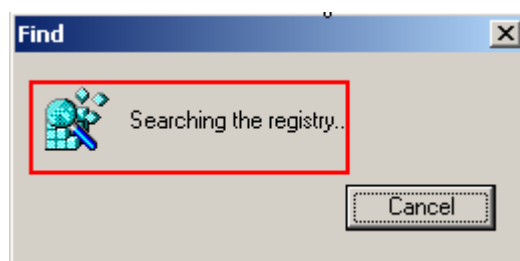

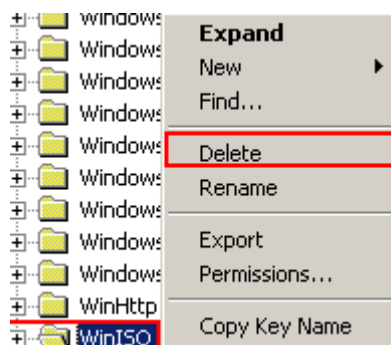

د پام وړ: نوموړې انځور د وینډوز د پاته شوني دى تاسو دخپل سافت وير لټون تر هغه کوى تر خولاندې ليکل شوى کمپيوټر درته وليکى

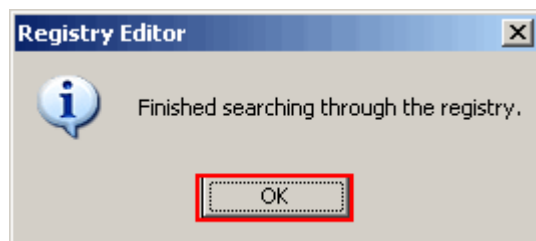

اوس نو ستاسود سافت وير ريځيسترى ټوله پاڅه شوه .

سوال: په کمپيوټر کي دسکرين څخه عکس څه ډول اخستل کيږي؟

ځواب: که غواړي دسکرين څخه ټول عکس واخلې **PRINT SCREEN** تنى کنښيکاره درسام وپروگرام ته ولاړه سه **Edit** او وروسته **Paste Edit** سرينس paste کړه.

او که غواړي چي دسکرين څخه ستاسو دټاکلى شى عکس واخلې **Alt + PRINT SCREEN** تنى دواړى کنښيکاره درسام وپروگرام ته ولاړه سه **Edit** او وروسته **Paste Edit** سرينس paste کړه.

سوال: کله چي کمپيوټر بند کړم بل وخت يي چالان کړم نيته او وخت ډير زوړ وي.

ځواب: د کمپيوټر په مادر بورډ کى يوه پيټري لگيدلى وي نوموړى بيټري دا وظيفه لري کله چي کمپيوټر بند شى ، ساعت ، کلوزه او شيفر ساتى که بيټري ختمه شوى وي نيته به ډيره زړه 2001 يا

2002..... وي هروخت چې کمپیوټر چالان کړی باید چې نیټه. میاشت، کال او ساعت نوی ولیکي ترڅو چې د زرې پیټرۍ پر ځای نوی بیټری لگوي داسې ډیر پینښیری چې کمپیوټر چالان کړی هیرموشی نیټه او ساعت بدل نه کړی په کار پیل وکړي دیلگي په ډول غواړي په انټرنټ کې د بنک حساب گورئ هغه به و تاسو ته زوړ معلومات درکوي یا به تاسو و کمپیوټر ته کوم پروگرام اضافه کړی وی هغه به کار نه کوي چې دا دزیاتې پریشانی لامل گرځي

سوال: مونیتور Monitor بوی کوی؟

ځواب: سکرین خیرن شوی د خاوری دورې پر پرزو پرتی دی پاک یې کړه که د مونیتور Monitor ضمانت نه وی ختم شوی و شرکت ته مراجعه وکړه.

سوال: عکسونه ریریدی؟

سوال ځواب: ټول ستونزه دبرق په تار کی دی دبرق تار و مونیتور Monitor ته سم نه دی لگیدلی.

سوال: چې کمپیوټر چالان کړم لاس یا شل دقیقې هیڅ نشم لوستلای؟

ځواب: کمپیوټر د دور و او گرد څخه ډک دی پاک یې کړه کومه بادپکه چې په مادر بوډ کی لگیدلی ده هغه هم پاکه کړئ تر باد پکې لاندی یوه المونیوم ټوټه ده هغه هم پاکه کړه. ډیر پام به کوي چي معالج د خپل ځای څخه ونه ښوروي.

سوال: د کمپیوټر حارډیسک اواز کوی؟

ځواب: ستونزه دبرق په تار کې ده که هغه سم لگیدلی وی نو به کومه پورزه خرابه سوی وی هغه بدله کړه.

سوال: کمپیوټر کې می نیټه، وخت سم نه دی؟

ځواب: CMOS بیټری ختمه شوی ده نوی بیټری ورواچوه.

سوال: لیکلی ؟ General Failure Reading Drive C نه پوهیږم څه دی.

ځواب: خدای دزړه صبر درکړی ستونزه په حارډسک کې ده خپل معومات دی ژر وبل حارډسک ته نقل کړه 0

سوال : کمپیوټر مې دویندو زخه دوټولو او داخلیدو لپاره وخت کې اواز کوی ؟

ځواب : کمپیوټر گرمیږي بادپکه یې وگوره یا یې بدله کړه .

سوال: کمپیوټر مې لږ وخت وروسته پخپله بند شی ؟

ځواب: کمپیوټر سم دی لکن پر کمپیوټر لوډ زیات دی یا به ستونزه په SOFTWARE کې وی .

سوال: مونیتور Monitor لږ وخت وروسته اواز کوی ؟

ځواب: دمونیټور Monitor په کومه پرزه کې ستونزه ده دمونیټور Monitor ضمانت وگوره که یې وخت پاته وی شرکت ته یې وربنکاره که چې نوی پورزه ورواچوئ .

سوال: کله چې کمپیوټر چالان کړم یو اوږد شفیلک او دوه لنډ شفیلقونه ووهي ؟

ځواب: د VGA کارټ په خپل ځای کې نه دی لیکدلی سم یې ولگوئ .

سوال: کمپیوټر مې بند بند شفیلک وھی ؟

ځواب: رامات RAM سم نه دی لیکدلی رام په خپل ځای کې سم ولگوه .

سوال: دسکرین رنګ شین دی او لیکلی دی ؟

Stop 0x0000001E

KMODE\_EXCEPTION\_NOT\_HANDLED

ځواب: ستا کمپیوټر وایې چې وینډوز د ډیریور سره موافق نه دی که تاسو په نژدې وخت کې کوم

ډیریور لگولی وی دهغه پر ځای داسې ډیریور ورواچوئ چې د وینډوز XP سره موافق وی که تاسو کوم

نوي ډیریور نه وی لگولی نو به ستاسو د کمپیوټر د نظام پیلونه په ویروس ککړ شوی وی انتی ویروس

وچلوه چې کمپیوټر د ویروس څخه پاک سی.

سوال: د سکرین رنګ شین دی او لیکلی دی؟

**Stop 0x00000024**  
**NTFS\_FILE\_SYSTEM**

ځواب: ستا کمپیوټر وایې تاسو چې کوم ډریور و کمپیوټر ته اضافه کړی نوموړی ډریور د وینډوز XP سره موافقت نه لری تاسو داسی ډریور ورواچوي چې د وینډوز اکس XP سره موافق وی.

سوال: د سکرین رنګ شین دی او لیکلی دی؟

**Stop 0x00000024**  
**NTFS\_FILE\_SYSTEM**

ځواب: نوموړی ستونزه د نظام NTFS د پیلونو څخه وی او کله هم دې ته ورته لیکنه وی خو په پای کی یې 32 لیکلی وی چې دا خاصیت FAT32 د نظام د پیل دی د نوموړی ستونزی دلری کولو د پاره ده دغه پیل chkdisk.exe له لاری سمیږی او باید د کمپیوټر د پرزو تارونه هم وکتل شی چې سم لگیدلی دی که نه

سوال: د سکرین رنګ شین دی او لیکلی دی؟

**Stop 0x0000003F**  
**NO\_MORE\_SYSTEM\_PTES**

ځواب: نوموړی ستونزه Backup د غلط استعمال څخه منع ته راځی کمپیوټر System Restore کړه

**Start Menu> All Programs> Accessories> System Tools> System Restore**

که تاسو کوم پروګرام و کمپیوټر ته واچوی په کمپیوټر کې ستونزه پیداشی کمپیوټر System Restore کړی

کمپیوټر به بیرته پخوانی حالت ته په لاندی تگلاره سره واپړوی

**Start Menu- 1**



All Programs- 2

Accessories-3

System Tools-4

System Restore- 5

سوال: کمپیوټر مې یو اوږد شفیلق یو لنډ او بیا درې ځله پرلپسې لنډ شفیلقان ووهی؟

ځواب: د CMOS بیټری چارج ختم شو بیټری نوی ورواچوه.

سوال: کمپیوټر مې خبر را کوی وایې په ډا کره کې ستونزه ده؟

ځواب: ته RDRAM او SDRAM سره وگوری یو ډول دی او تیزی (سرعت) یې سره برابر دی که نه.

سوال: یوه نښه مې تر سترگو کیږی \*\*\*\*\* نه پوهیږم چې څه دی؟

ځواب: که بیټری نوی وی او بیا هم نیټه، ساعت بدلیری پر خپل حال نه پاته کیږی نو د CMOS ډا کره بدله کړه.

سوال: کمپیوټر راته لیکي

**DISK FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND THEN PRESS ENTER ?**

ځواب: گوره وروره لمړۍ به د DATA او POWER د حارډسک تارونه وگوره که بیا هم پورتنی جمله لیکي نو تاسو وینډوز انسټال کړی که تر وینډوز انسټالولو وروسته هم پورتنی جمله درته لیکل شوی وی ستاسو د کمپیوټر حارډسک خراب شوی دی نوی حارډسک ورواچوی.

سوال: زما کمپیوټر ته چې سی ډی و اچوم څو ځله یې لولې؟

ځواب: ستونزه په CD-ROOM کې ده کله کله پر عدسه باندې دوړې پرتې وی کمپیوټر سی ډی نشی پیژندلای کمپیوټر ویو کس ته چې د کمپیوټر په پرزو بڼه بلد وی ښکاره کړه.

سوال CD-ROOM: نه خلاصیری او نه بندیری؟

ځواب: ستاسو CD-ROOM خلاص و تاسو په هغه باندې تکیه کړی وه مات شوی دی. که مات سوی نه وی په CD-ROOM روم کې یو کوچنی سوری دی په هغه سوری سنجاق نښاسه او د CD-ROOM د خلاصولو تنی هم کنسټیکاره CD-ROOM به خلاص سی.

سوال: دموډک اشاره حرکت نه کوی؟

ځواب: دموډک تار سم نه دی لگیدلې یا موډک خراب شوی دی  
لمړی دموډک تار سم ولگوه کمپیوټر ریستارت کړه که بیا هم دموډک اشاره حرکت نه کوی موډک  
خلاص کړه پاک یې کړه.

سوال: دکیبورډ لږ یا ډیری تنی کار نه کوی؟

ځواب: دکیبورډ تار سم نه دی لگیدلې یا کیبورډ خراب شوی دی  
لمړی دکیبورډ تار سم ولگوه دځاورو او دوږو څخه یې پاک کړه کمپیوټر ریستارت کړه  
سوال: دکمپیوټر سکرین نه روښانه کیږي؟

ځواب: مونیتور Monitor ته برق نه رسیږي لمړی دبرق تارونه وگوره سم یې ولگوه کمپیوټر ریستارت  
کړه.

سوال: دکمپیوټر په مونیتور Monitor کې برق شته کار نه کوی او دوه واړه شفیلک ووھی؟

ځواب: دمونیتور Monitor کارت په خپل ځای کې سم نه دی لگیدلې پر خپل ځای یې سم ولگوه.

سوال: مونیتور Monitor روښاني ولاړه گروپ یې مړ شو؟

ځواب: دمونیتور Monitor څخه برق قطع شو دبرق تارونه وگوره.

سوال: مونیتور Monitor عکسونه تور ښکاره کوی؟

ځواب: یا به عیب په سرکین وی یا به عیب دمونیتور Monitor په کارت کې کمپیوټر بند کړه او  
مونیتور Monitor چالان کړه که چیری مونیتور Monitor نه ریرږدي عیب دمونیتور Monitor په  
کارت کې دی که ریرږدي نو عیب په مونیتور Monitor کې دی.

سوال: په کمپیوټر رام Mb128 لگیدلې دی خو هغه Mb 46 ښکاره کوی؟

ځواب: رام په بل کمپیوټر کې وگوره که بیا هم ستونزه حل نشوه رام بدل کړه  
نوټ: نن سبا باید لږ تر لږه رام Mb256 وی

سوال: کمپیوټر مې پخپله ریستارت شي؟

ځواب: ستونزه لویه ستونزه ده کیدای شي چې مزرېورډ ، رام یا پاورسلای دروسوځي دا ستونزه یاخوبه د کور برق ضعیف وی تاسو باید stabilizer ولگوي چې برق 220 ثابت پاته شي او بل لامل کیدای شي چې با دپکه سمه نه وي لگیدلی او دریم لامل که پاور سپلای کمزوری ده دنوو کمپیوټرونو دپاره باید 400 واته پاور سپلای ولگېږي .

سوال: کمپیوټر ویندوز ته نه داخلېږي راته لیکې **disk boot failure** څه حل یې شته؟

ځواب: کمپیوټر ریستارت کړه F8 تنی ژر ژر وهه کله چې وضع آمن ته ننوزي **last known good** وټاکه انتر تنی کنسټیکاره که ویندوز ته داخل شوی بڼه که نه نو ویندوز انسټال کړه

سوال: کمپیوټر ویندوز ته نه داخلېږي راته لیکې **keyboard controller failure** څه حل یې شته؟

ځواب: د کیبورډ تار سم نه دی لگیدلی کمپیوټر بند کړه د کیبورډ تار سم ولگوه کمپیوټر چالان کړه .


سوال: کمپیوټر چې چالان کړم ډیر وخت په برکي نیسی .

ځواب: باید هغه پروگرامونه په کمپیوټر کې ځای پر ځای سی چې هغه څوک ته اړتیا لري .

په کمپیوټر کې تاسو **NetMeeting, MSN Messenger, Net2Phone , WinAmp, RealPlayer** پروگرامونه لري نوموړی پروگرامونه د کمپیوټر د چالانولو سره سره او توماتیک چالانېږي ددی وجهی نه کمپیوټر ژر نه چالانېږي .


که غواړی چې په کمپیوټر کې ویندوز **Windows** سم کار وکړی او دا پروگرامونه اتومات چالان نه سی او غواړی د ځینو پروگرامونو اتومات چالانیدل بند کړی په لاندی کړنلاره سره هغه بندولای شی :

**Start** ته ولاړشه **run** وټاکه درن په کړکۍ کې **Msconfig** ولیکه **ok**

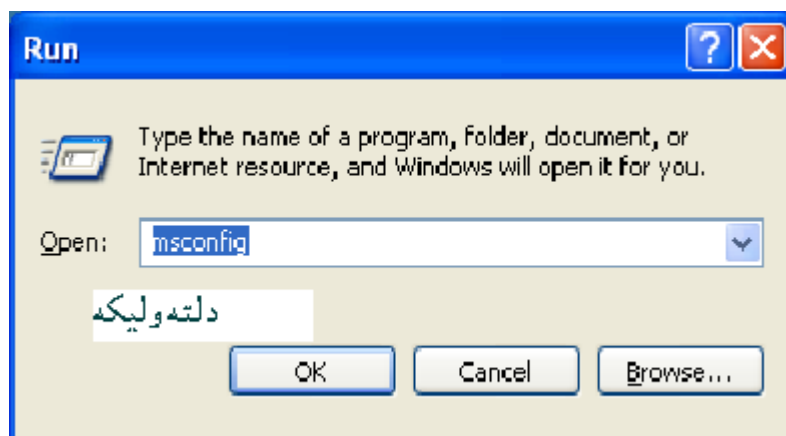

تاسو ته به يوه کرکي خلاصه شي.

په نوموړي کرکي کې به و **Startup** ته ولاړشي هلته چې کوم پروگرامونه لکه **WinAmp**, **RealPlayer**, **NetMeeting**, **MSN Messenger**, **Net2Phone** کوم پروگرامونه چې تاسو نه غواړي چې هغه اتوماتیک چالان شي دصح اشاره پاکه کړي

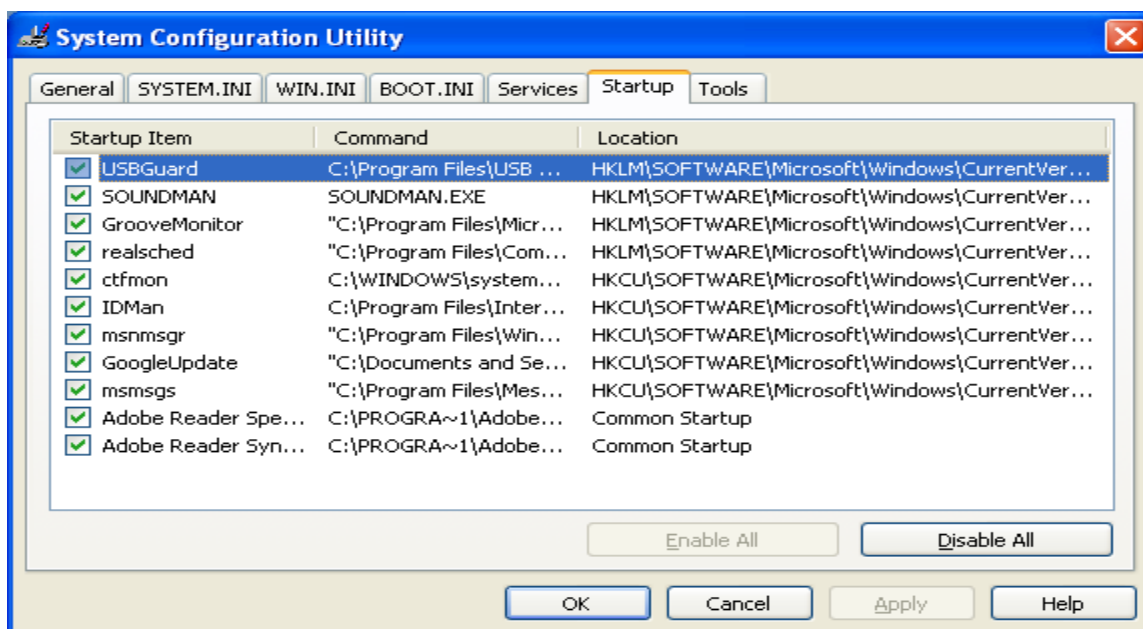

خو پام به مو وي چې دوینډوز دپاره ضروري پروگرامونه لکه :

**internat.exe**

**System Tray**

**ScanRegistry**

**TaskMonitor**

**LoadPowerProfile**

په هغوی کارونه لری

سوال: غواړم د کمپیوټر ذاکره بڼه کار وکړی.

ځواب:

1. پر **My Computer** د موږک ټټی کښیکاره.

2. **Properties** وټاکه.

3. **Perance** ته ولاړه.

4. **File System** باندی کلیک وکړه.

5. په **Typical Role of this computer** څخه **Network Server** غوره کړه.

6. **OK** او وروسته **Colse** کمپیوټر ستا سو څخه ریستارت غواړی ریستارت یی کړه .

پای

**Get more e-books from [www.ketabton.com](http://www.ketabton.com)**  
**Ketabton.com: The Digital Library**